


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	52 70 A CHEROLET CAPTIVA  2013 ➔	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН					D	
			2538 кг.	2000 кг.	100 кг.	Вес нетто 16,8 кг.	8,4 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

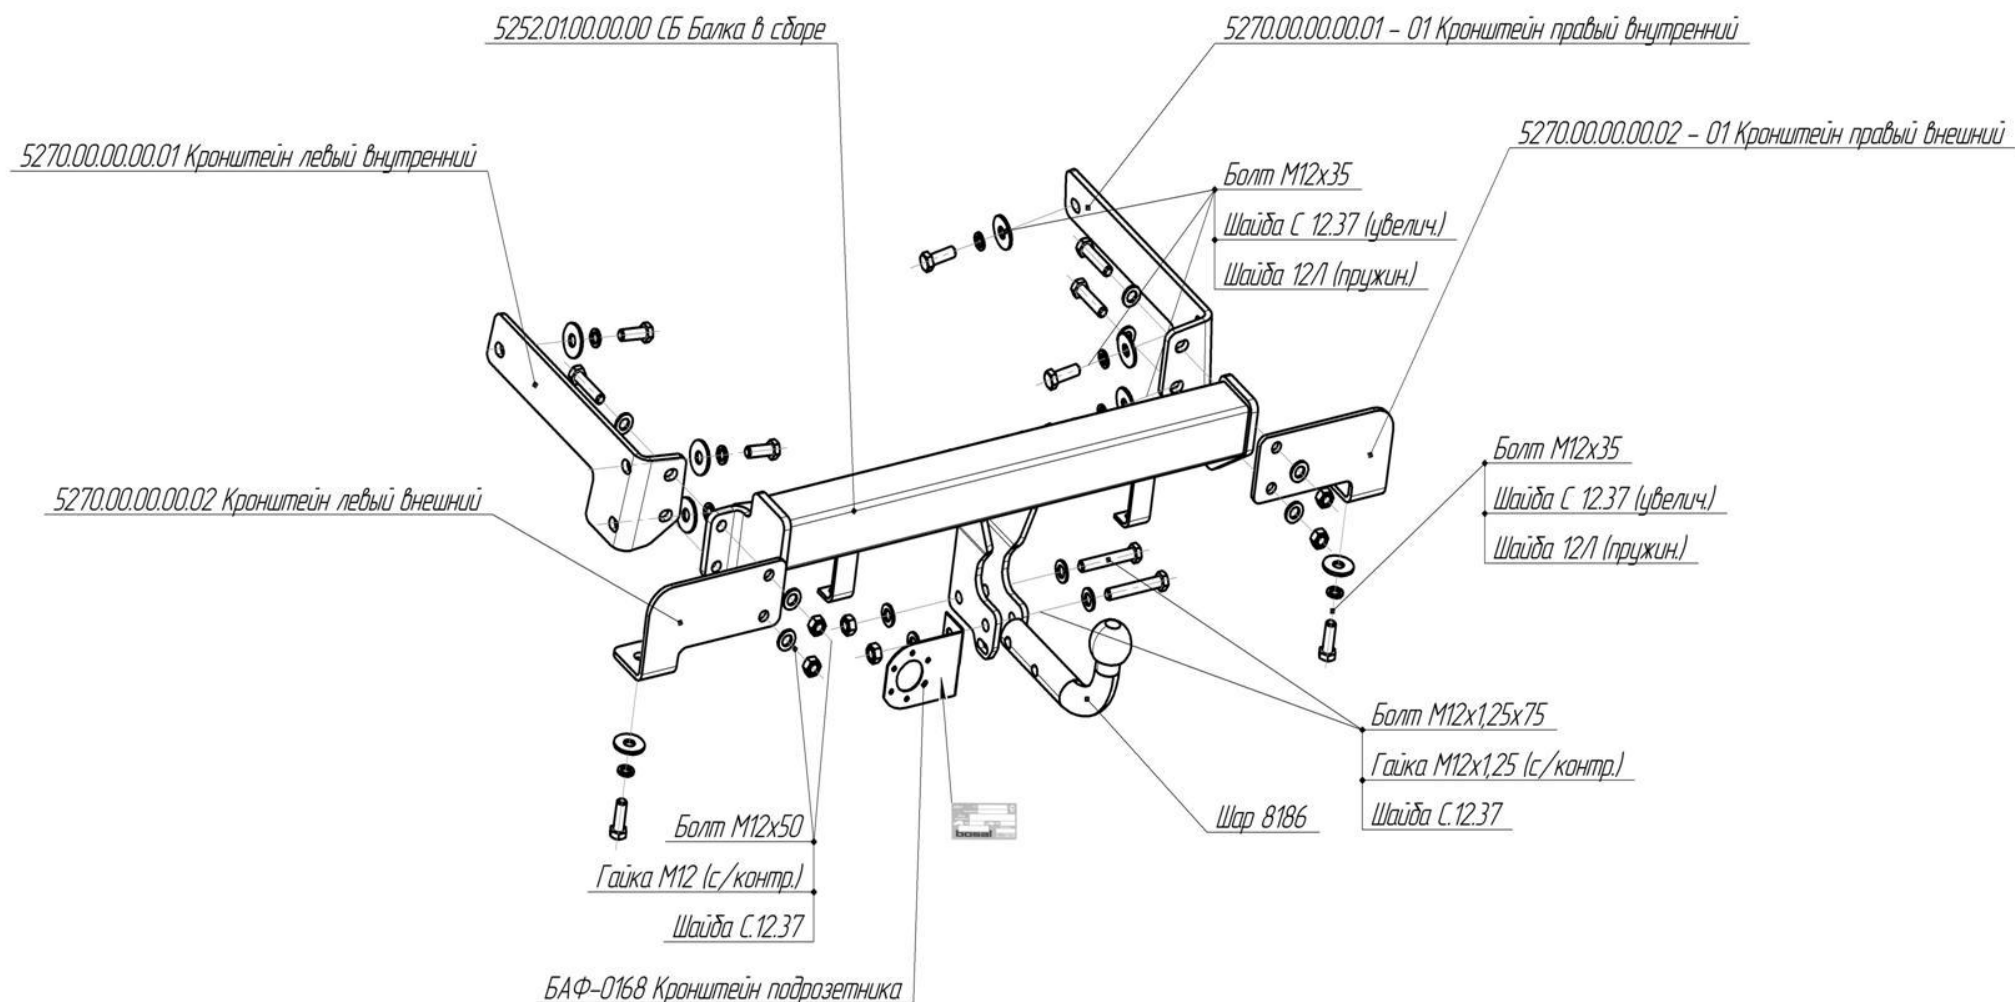

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте бампер.
- Демонтируйте вкладыш бампера и буксировочную петлю (в дальнейшем они не понадобятся).
- Слегка прикрепите кронштейны внутренние фаркопа с помощью приложенных крепежных элементов, на основе рисунка.
- Закрепите фаркоп вместе с внешними кронштейнами, после этого затяните все гайки.
- Установите бампер.
- Смонтируйте шар ТСУ и кронштейн розетки
- Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских.

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

The logo for 'bosai' is displayed in a bold, red, stylized font. The letters are blocky and interconnected, with the 'o' and 's' having unique shapes. The 'i' at the end is a simple vertical bar.