


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	26 35 A Citroen C4 HB  2011/1 ➔	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 1730 кг.	 1100 кг.	 75 кг.	 Вес нетто 18,07 кг.	D 6,59 кН.	 Bosal Autoflex Russia BAR 28


bosal

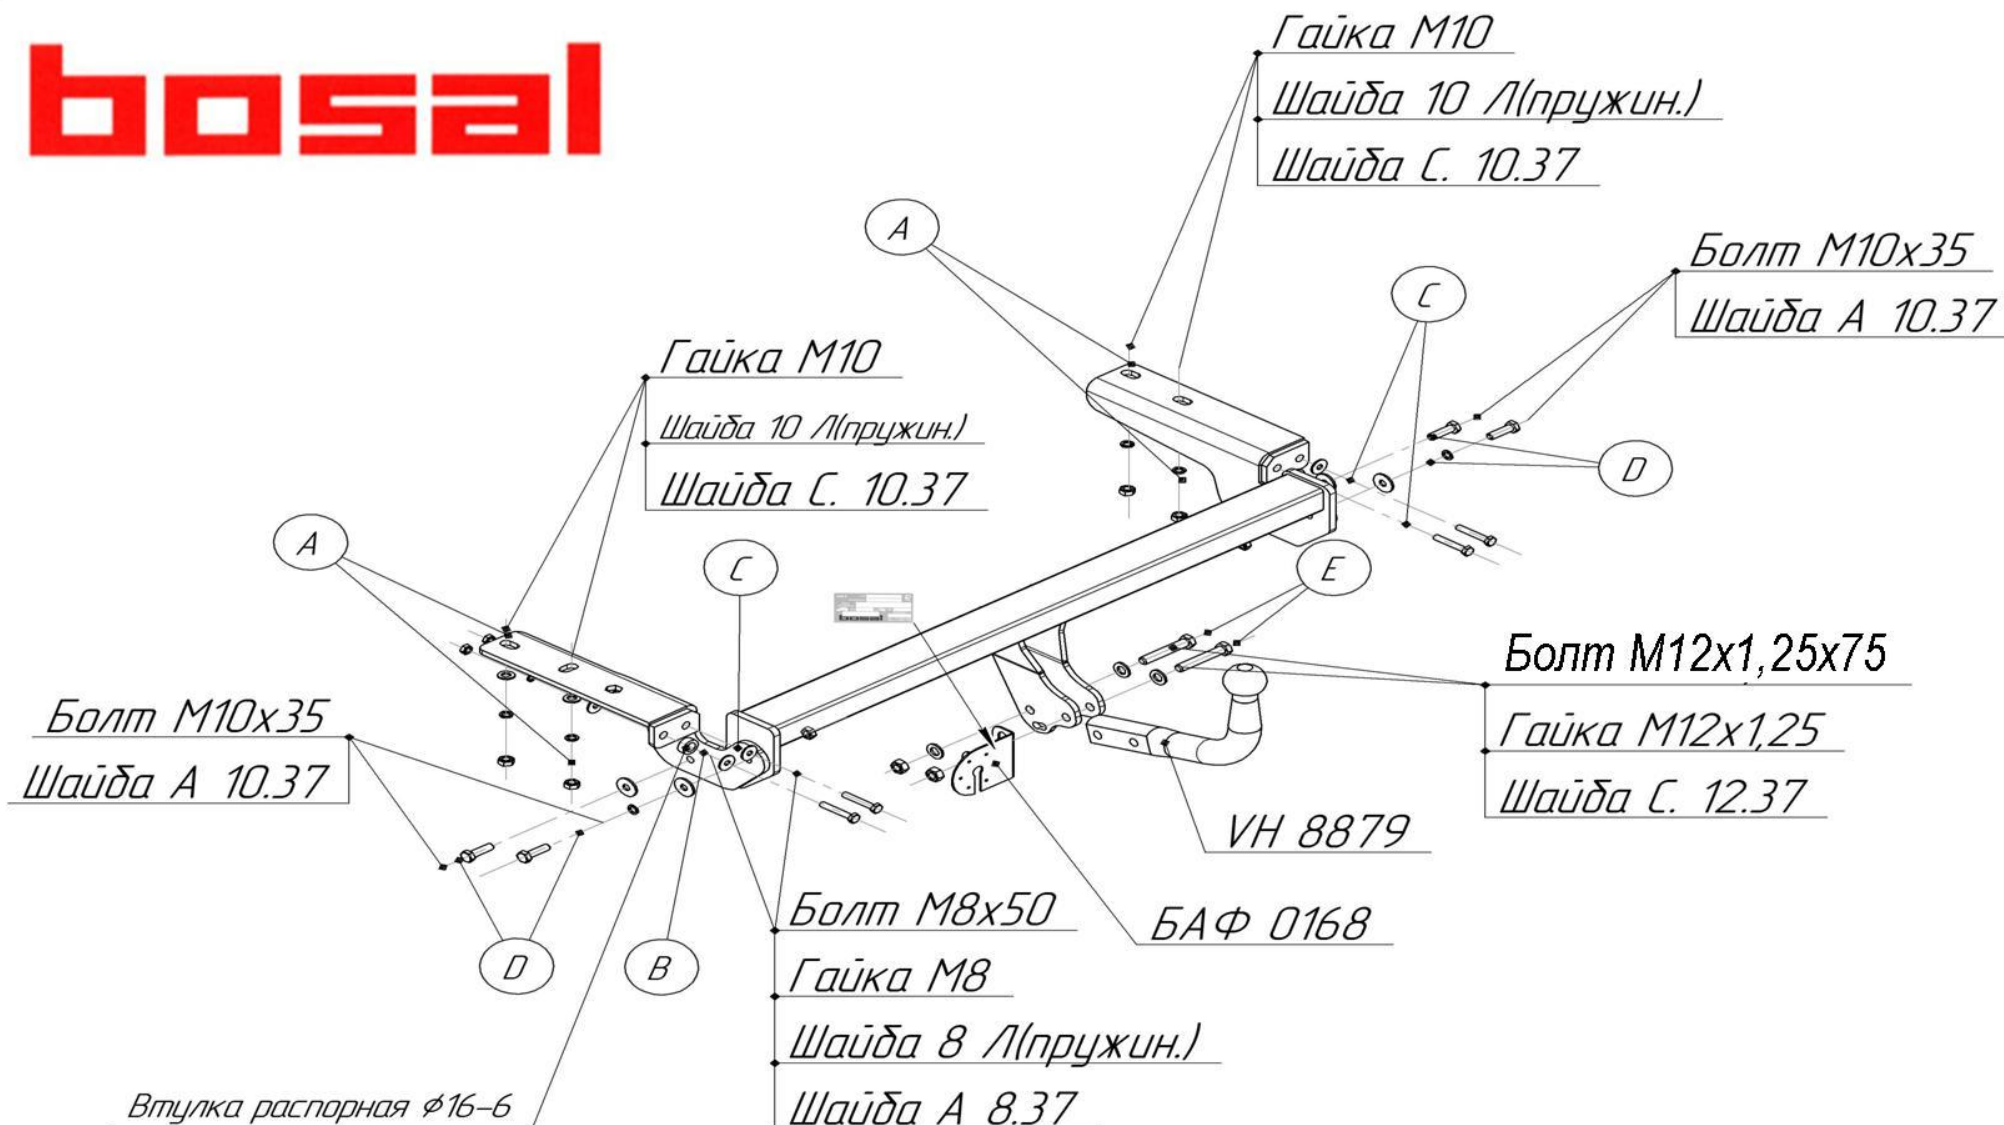

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Удалить 3 болта М8 крепления бампера в точках «С».
2. Прикрепите левый и правый кронштейны в сборе фаркопа к соответствующим сторонам балки шасси в точках «А» с помощью приложенных крепежных элементов.
3. Слегка прикрепите фаркоп в точках «D» с помощью приложенного комплекта крепежа.
4. Необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: М10 = 50 Nm; М12 = 79 Nm.
5. Установить Шар VN 8879 и Кронштейн розетки БАФ 0168 на балку.
6. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

Схема выреза бампера

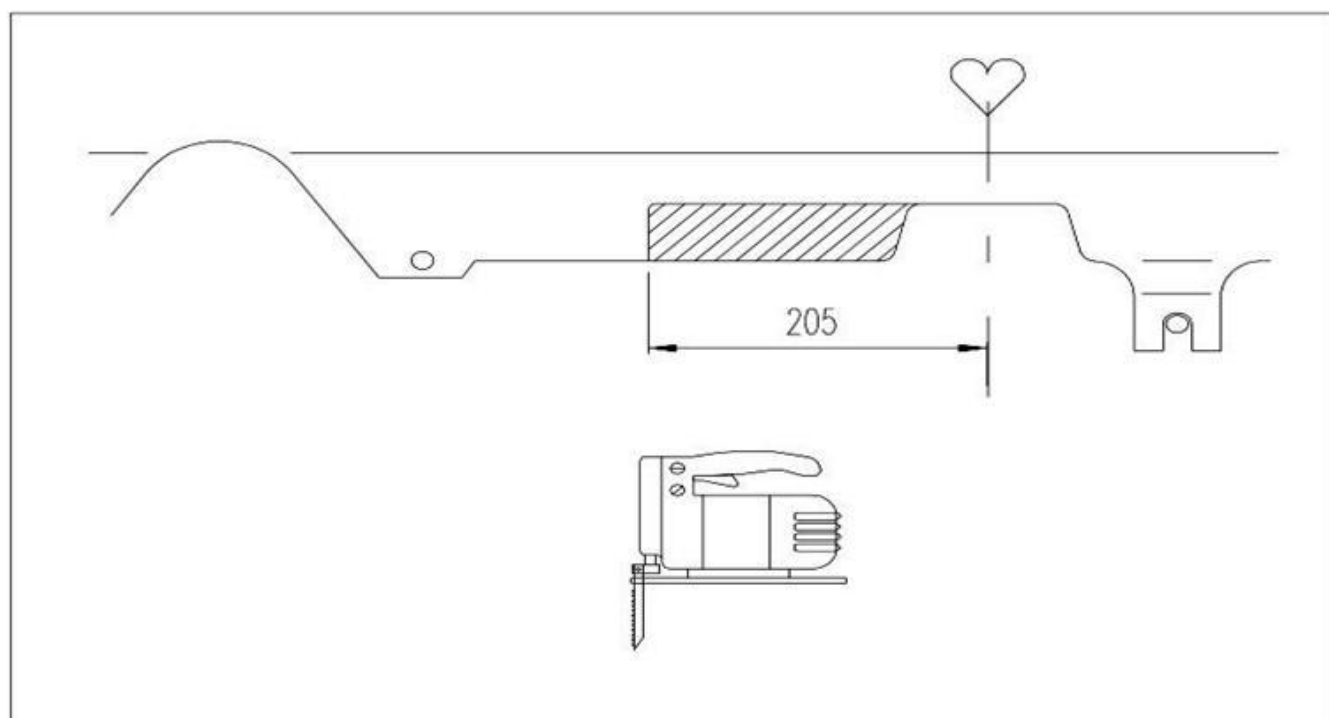

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru

bosal