


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	76 03 A Chery Bonus Sedan  2011/1 →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 1575 кг.	 1180 кг.	 75 кг.	Вес нетто 9,74 кг.	D 6,61 кН.	 Bosal Autoflex Russia BAR 28

bosal

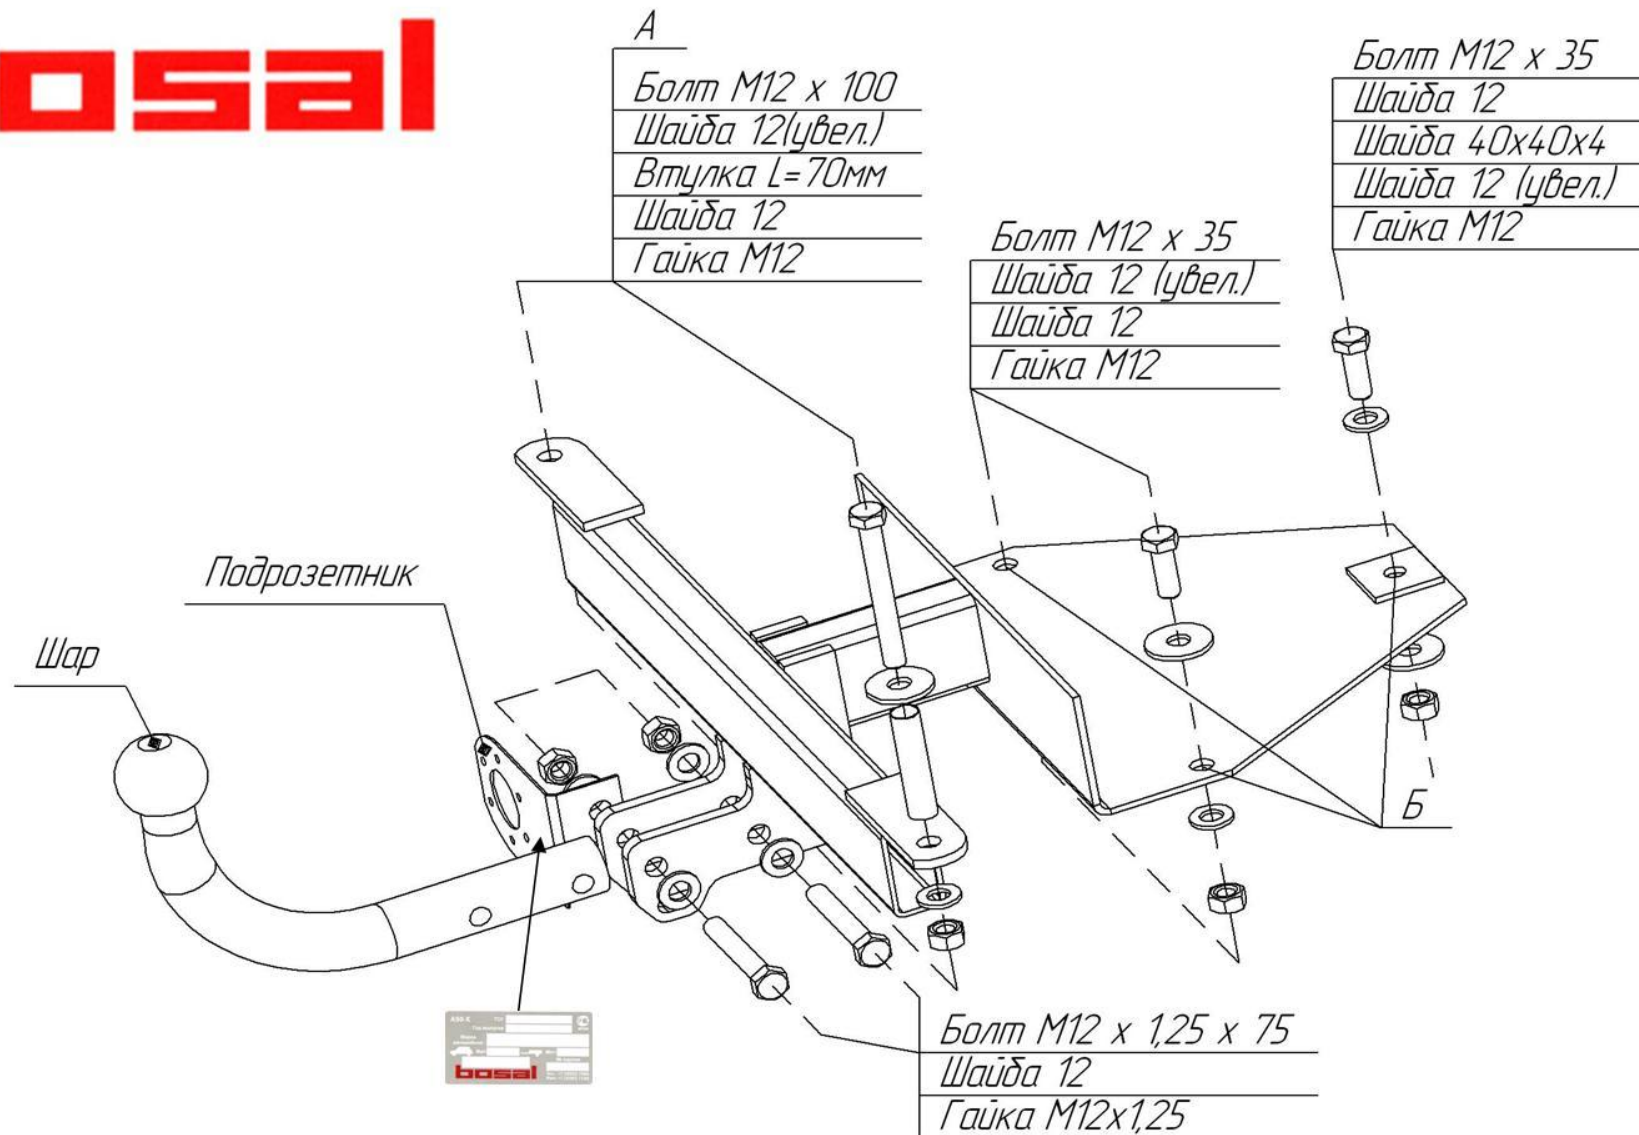

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- На кузове автомобиля, со стороны багажника удалите защитный слой на отверстиях в точках «А». Далее рассверлите их до диаметра 18мм.
- Согласно схеме закрепите ТСУ в точках «А», используя соответствующие крепежные изделия.
- В днище багажника просверлите по заднему кронштейну отверстия E13 мм в точках «Б», и используя соответствующие крепежные изделия, закрепите ТСУ.
- Закрепите шар и подрозетник к балке.
- Затяните все болтовые соединения. Моменты затяжки представлены в таблице.
- Смонтируйте автоэлектрику.
- Установку ТСУ производить только специалистами автомастерских.

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

The logo for 'bosai' is displayed in a bold, red, stylized font. The letters are blocky and interconnected, with the 'o' and 's' having unique shapes. The 'a' is also stylized, and the 'i' has a vertical bar. The entire logo is in a vibrant red color.