



**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 3307 А
для автомобилей
GREAT WALL
HOVER**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00418
Выдан ОС КТС до 25.10.2011 г.**

A50 D10,45 S75

Год выпуска автомобиля	2010 -...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	23

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Рассверлить штатные отверстия «А» и «В» в лонжеронах автомобиля до Ø13 мм в верхней и нижней полке.
- Рассверлить отверстия в нижней полке до Ø18 мм, отверстия «А» и «В».
- Установить боковые кронштейны согласно приложенной схеме.
- Прикрепить кронштейн 2 к буксировочной петле используя 2 втулки 56 мм и, при необходимости, 2 увеличенные шайбы 12. (см. рис.)
- Закрепить балку ТСУ между кронштейнами.
- Установить шар, подрозетник.
- После этого необходимо подтянуть все элементы крепления ТСУ.
- Согласно схеме выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


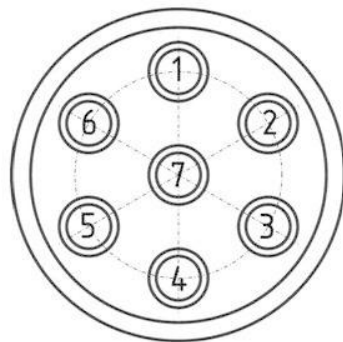


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

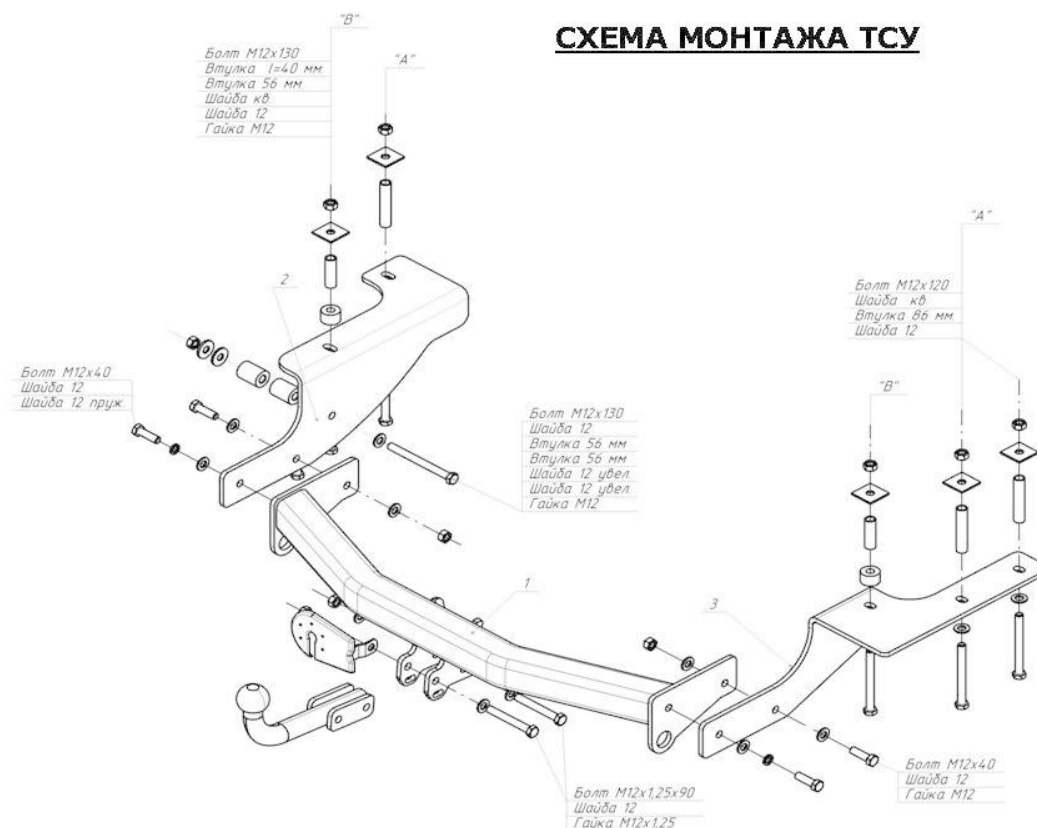

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Комплектность изделия

Болт M12x40	4 шт.
Болт M12x1,25x90	2 шт.
Болт M12x120	3 шт.
Болт M12x130	3 шт.
Гайка M12	8 шт.
Гайка M12x1,25	2 шт.
Шайба M12 пруж.	2 шт.
Шайба 12	16 шт.
Шайба 12 увел.	1 шт.
Шайба 40x40x3	6 шт.
Втулка 86 мм.	3 шт.
Втулка 56 мм.	2 шт.
Втулка Ø13x Ø30 l=40 мм	4 шт.
Пластина дистанционная	2 шт.
Шар VH 0804	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Саморезы	3 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

