


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	39 67 A Mazda 3 HB+Sedan+MPS(SP25) Ford Focus III HB (DYB) Ford Grand C-max (DXA)  2003/2011 ⇒	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 1900 кг.	 1200 кг.	 75 кг.	 ВЫРЕЗ	D Вес нетто 16 кг.	 Bosal Autoflex Russia BAR 28

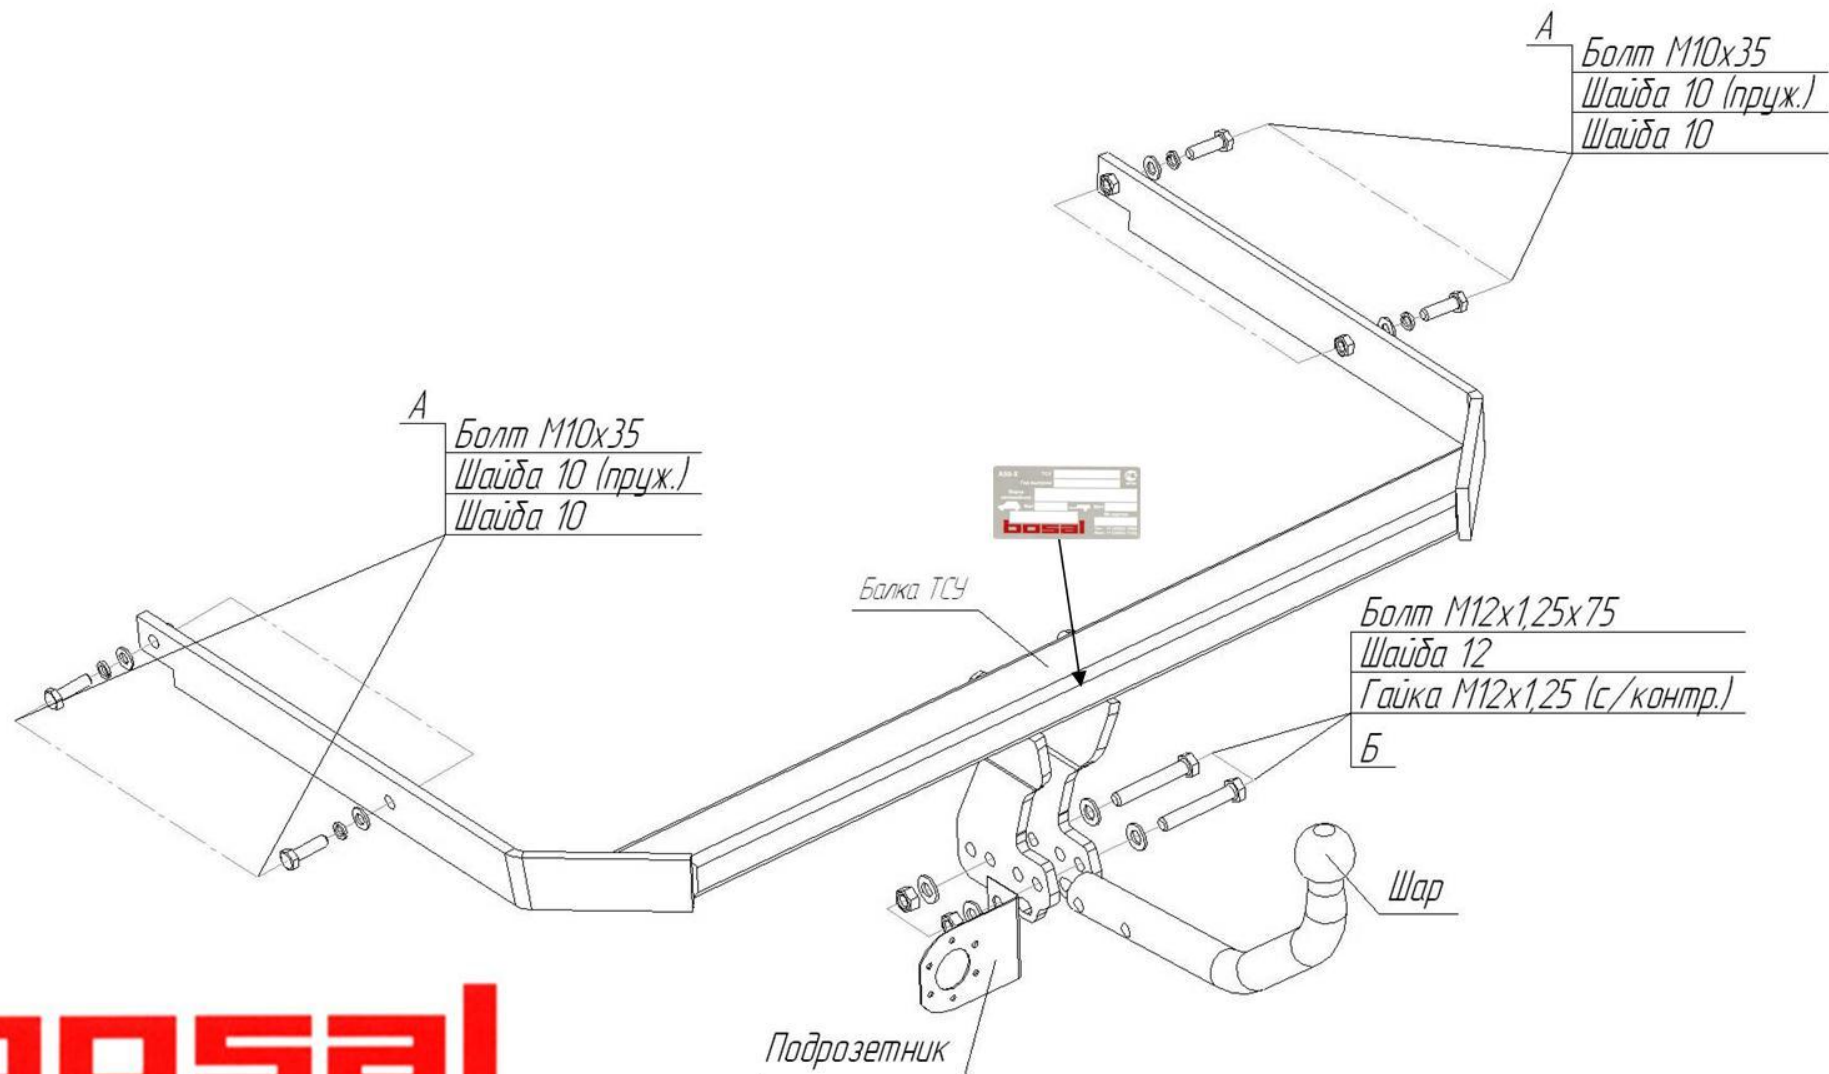

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте задние фары, бампер и вкладыш бампера (не понадобится).
- Покрасьте место пяты вкладыша бампера.
- Вдвиньте фаркоп к выступам шасси, слегка прикрепите в точках «А» с помощью приложенных крепежных элементов на основе рисунка.
- Установить фаркоп по центру и затяните все элементы крепления с моментом: $M10=46Nm$.
- Mazda 3MPS (SP25) 2009- / Ford Focus III HB 2011-
Вырежьте бампер согласно приложенному шаблону вырезания, соответствующему типу автомобиля.
- Установите на место все ранее снятые детали на автомобиль.
- Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Затяните все элементы крепления с моментом: $M12=79Nm$
- Смонтируйте электрику.
- Монтаж рекомендуется проводить только в специализированных мастерских.



ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com