


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	7605 A Chery Tiggo Vortex Tingo  2012/1 →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН					D	
			1775 кг.	1200 кг.	75 кг.	Вес нетто 15,38 кг.	7,02 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

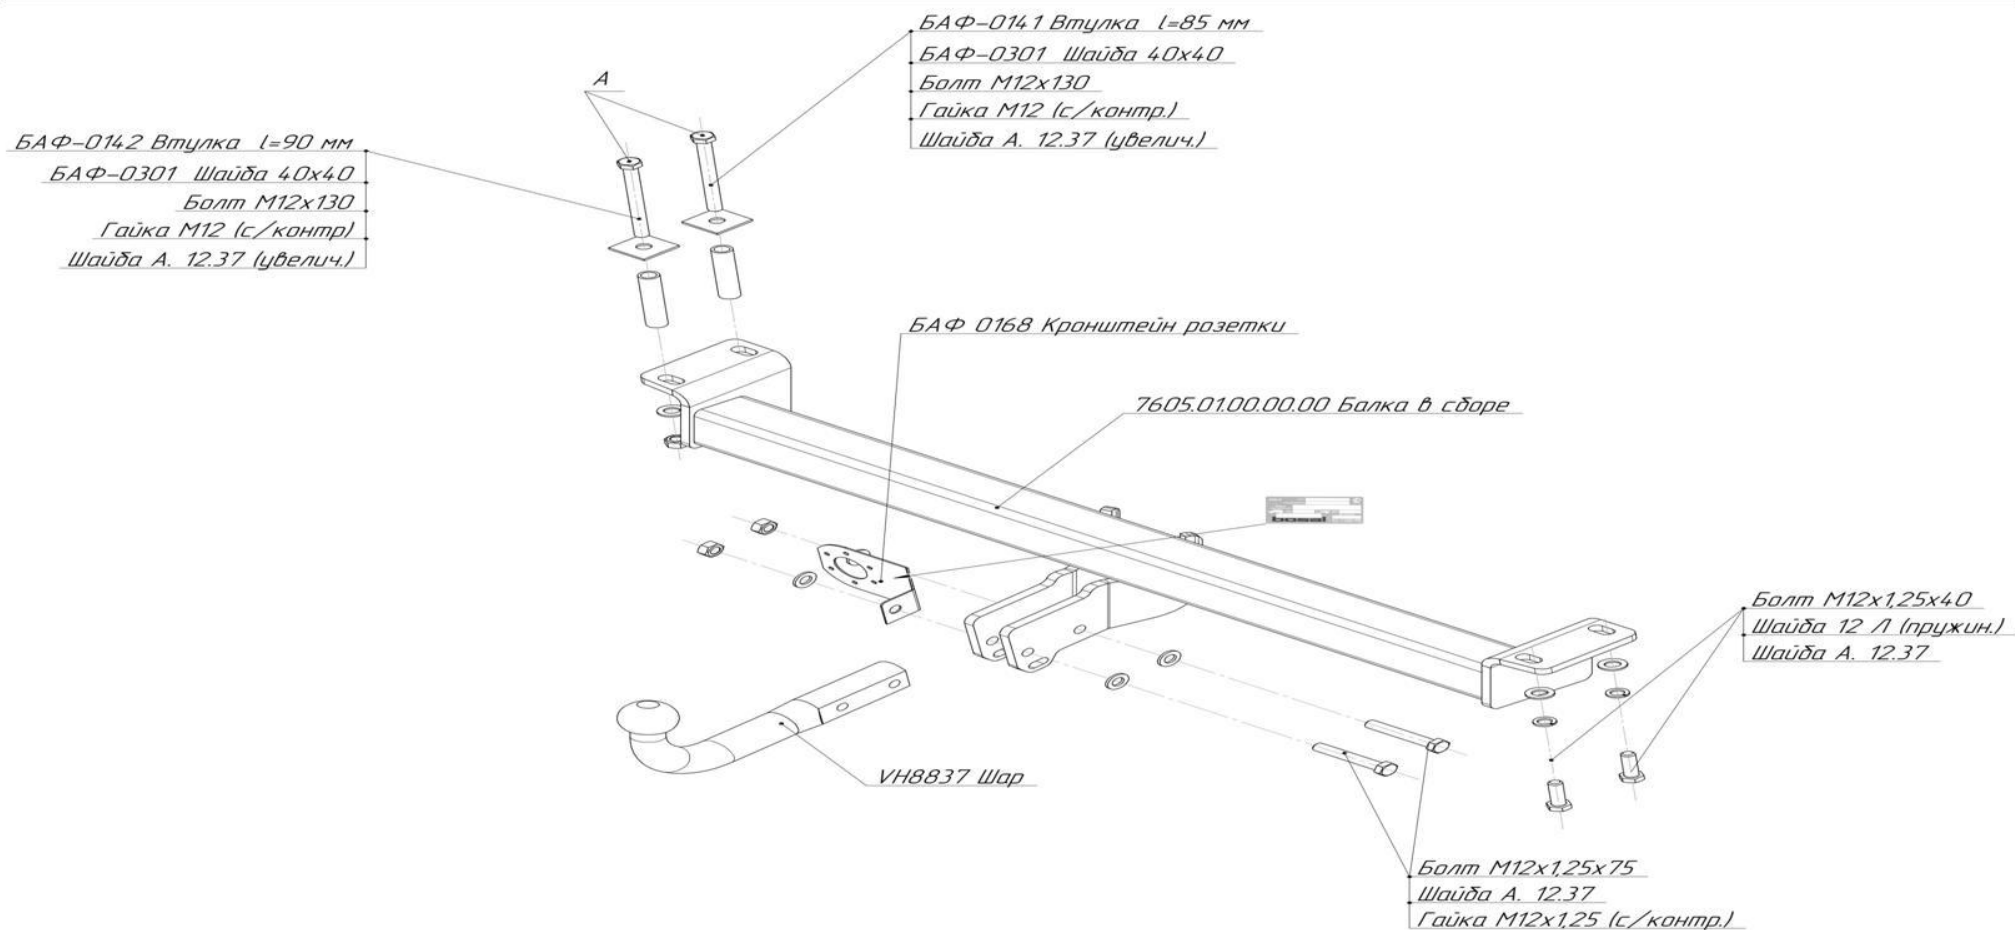

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Снять с автомобиля буксировочную петлю (в дальнейшем использоваться не будет).
2. С левой стороны автомобиля через нижние отверстия в точках «А» просверлить в верхней полке лонжерона 2 отверстия диаметром 13 мм и рассверлить их со стороны багажника до диаметра 18 мм. Вставить сверху втулки 90 мм и 85 мм и закрепить левую сторону ТСУ болтами M12x130. Правую сторону ТСУ крепить болтами M12x1,25x40.
3. Выровнять ТСУ по центру, после этого необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: M10 = 50 Nm; M12 = 79 Nm.
4. Установить Шар VN 8837 и Кронштейн розетки БАФ 0168 на балку.
5. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.