

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, креплении приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.

Не допускается буксировка прицепа полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Штамп ОТК

Дата изготовления

..... установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!



Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 3961А для автомобилей Ford Kuga

Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2009 г.

Год выпуска автомобиля:	2008-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1300
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	60
Вес нетто, кг.	18,7

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785 -66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять бампер:
 - а) 4 винта на нижней стороне бампера;
 - б) 3 винта на обоих колёсных арках;
 - а также поднимите подстилку багажника и удалите винт находящийся под ней
 - в) размонтируйте конекторы парковочных сенсоров и освещения.
 - Удалить антикоррозионное покрытие в отверстиях лонжеронов в местах крепления ТСУ.
 - Демонтируйте вставку бампера она больше не понадобится.
 - Смонтируйте левые и правые дистанционные пластины и кронштейны на балку ТСУ согласно схеме используя соответствующие метизы.
 - Поместите фаркоп в лонжероны и закрепите в отверстиях C,D,E,F приложенными метизами.
 - Установить на место бампер.
 - Согласно схемы произвести монтаж шара и кронштейна розетки.
 - Произвести монтаж электропроводки ТСУ.
 - Монтаж ТСУ производить только специалистами автосервиса.
- Моменты затяжки:
 М 12х1,25 — 79 Нм, М 12 — 117 Нм, М 10 — 46 Нм.
 После пробега 1000км — затяжку проверить и при необходимости подтянуть!

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


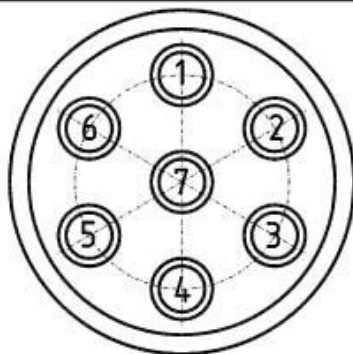


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

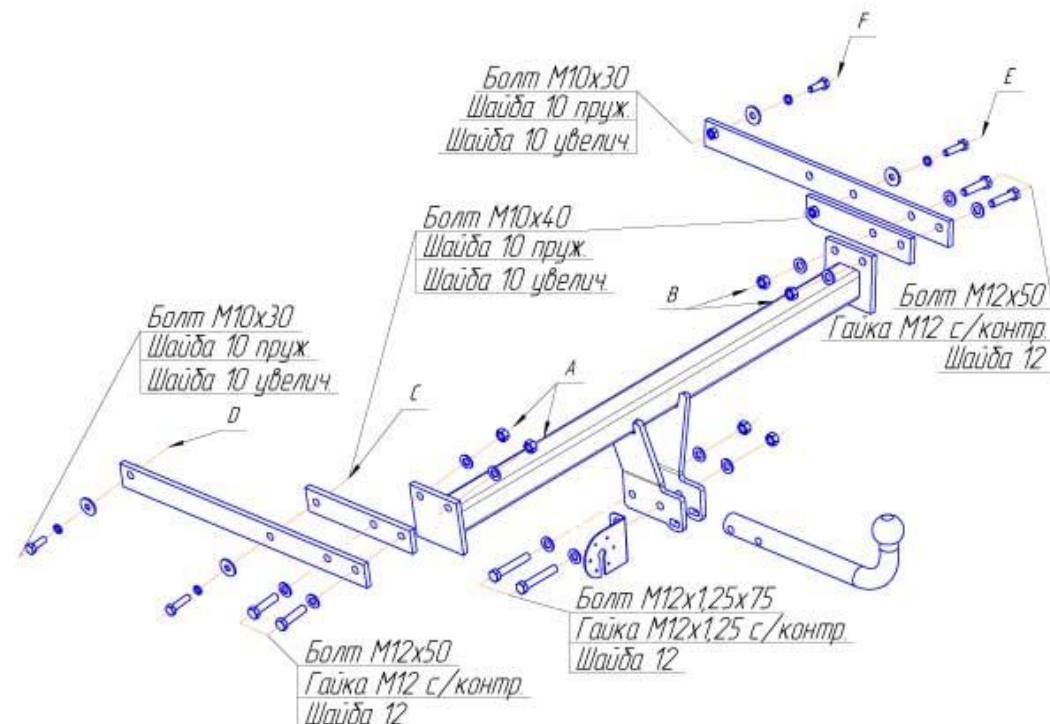

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Пластина дистанционная левая	1 шт.
Пластина дистанционная правая	1 шт.

Коробка упаковочная

Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М10х30	2 шт.
Болт М10х40	2 шт.
Болт М12х50	4 шт.
Гайка М12 1,25 с/стопор.	2 шт.
Шайба 12	12 шт.
Гайка М 12 с/стопор.	4 шт.
Шайба 10 увелич.	4шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Гайка М4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Шар VН 0863	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

