

**Инструкция по монтажу
тягово-сцепного устройства
шарового типа 3963 А
для автомобилей
Ford Escape**

Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2011 г.

Год выпуска автомобиля	2008/8-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	19

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.


ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Приложить кронштейна к лонжеронам так, чтобы отверстие «А» совпало со штатным отверстием, разметить отверстия «В».
- Просверлить лонжероны в т. «А» и «В» насквозь сверлом D13 мм.
- Со стороны багажника рассверлить до 18 мм.
- Установить кронштейны согласно схемы, используя прижимные пластины.
- Закрепить балку между кронштейнами.
- Прикрепить балку к буксирной петле, зазор выбрать приложенными шайбами.
- Установить шар, подрозетник.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

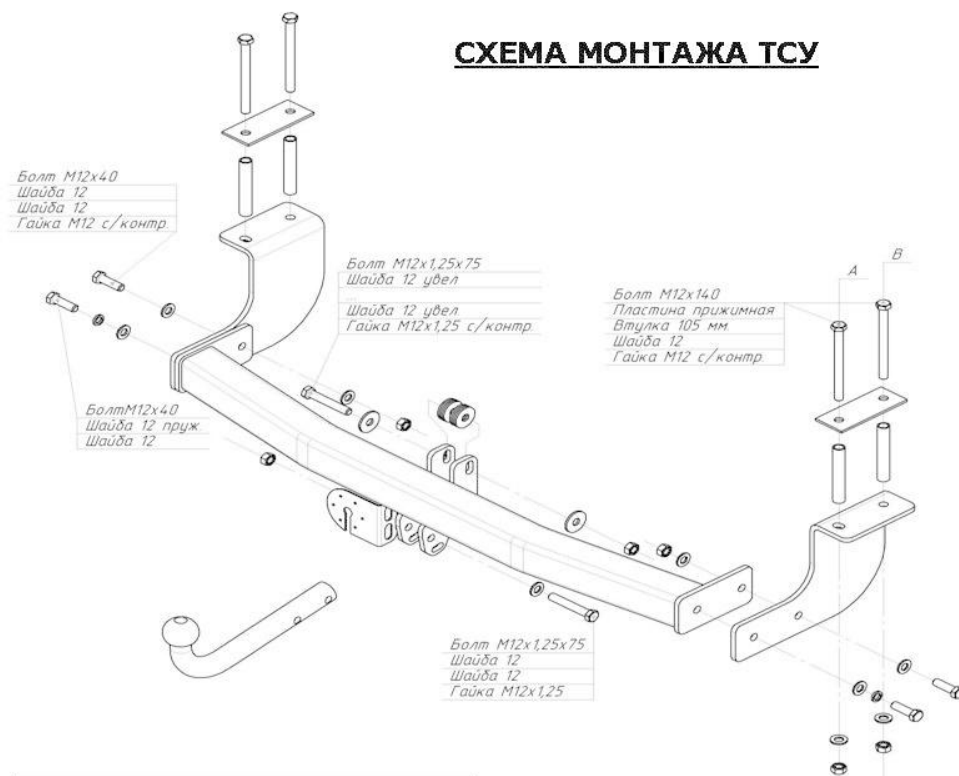

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М12 х 40	4 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	3 шт.
Болт М12 х 140 с/контр.	4 шт.
Гайка М12 с/контр.	6 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	3 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Шайба 12 увел.	10 шт.
Шайба 12	14 шт.
Втулка 105 мм	4 шт.
Пластина прижимная	2 шт.
Шар VN0837	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

