


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	3968 Ford Focus III 2011 ➔	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН					D	
			1850 кг.	1200 кг.	75 кг.	Вес нетто 15.4 кг.		
							8,19 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

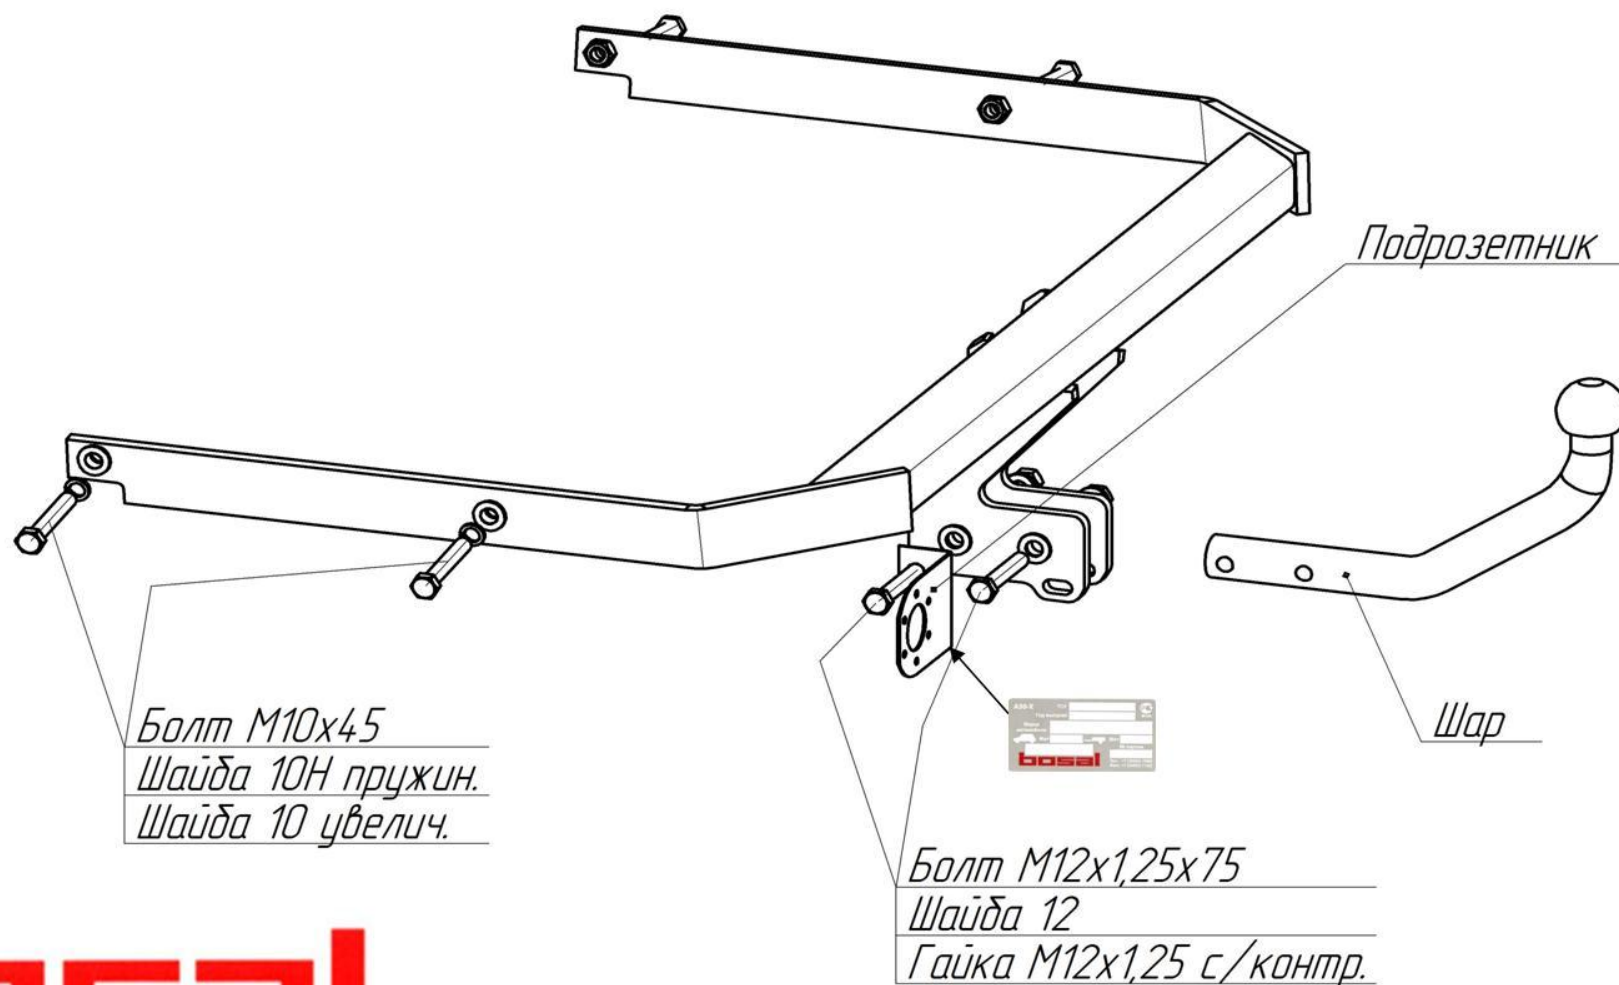

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Демонтируйте задний бампер и вкладыш бампера (в дальнейшем вкладыш не понадобится).
2. Установите балку ТСУ, вставив его кронштейны в лонжероны автомобиля, и закрепите при помощи прилагаемых крепежных элементов согласно схемы монтажа.
3. Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
4. После этого необходимо затянуть все гайки и болты .
5. Выполните электромонтаж сигнализации.
6. Установите на место бампер.
7. Монтаж ТСУ рекомендуется производить только специалистами автосервиса.

bosai