


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	39 73 A Ford Focus III Estate  03/2011 →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН				 ВЫРЕЗ	D	
			3180 кг.	1200 кг.	75 кг.	Вес нетто 19,2 кг.	8,54 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

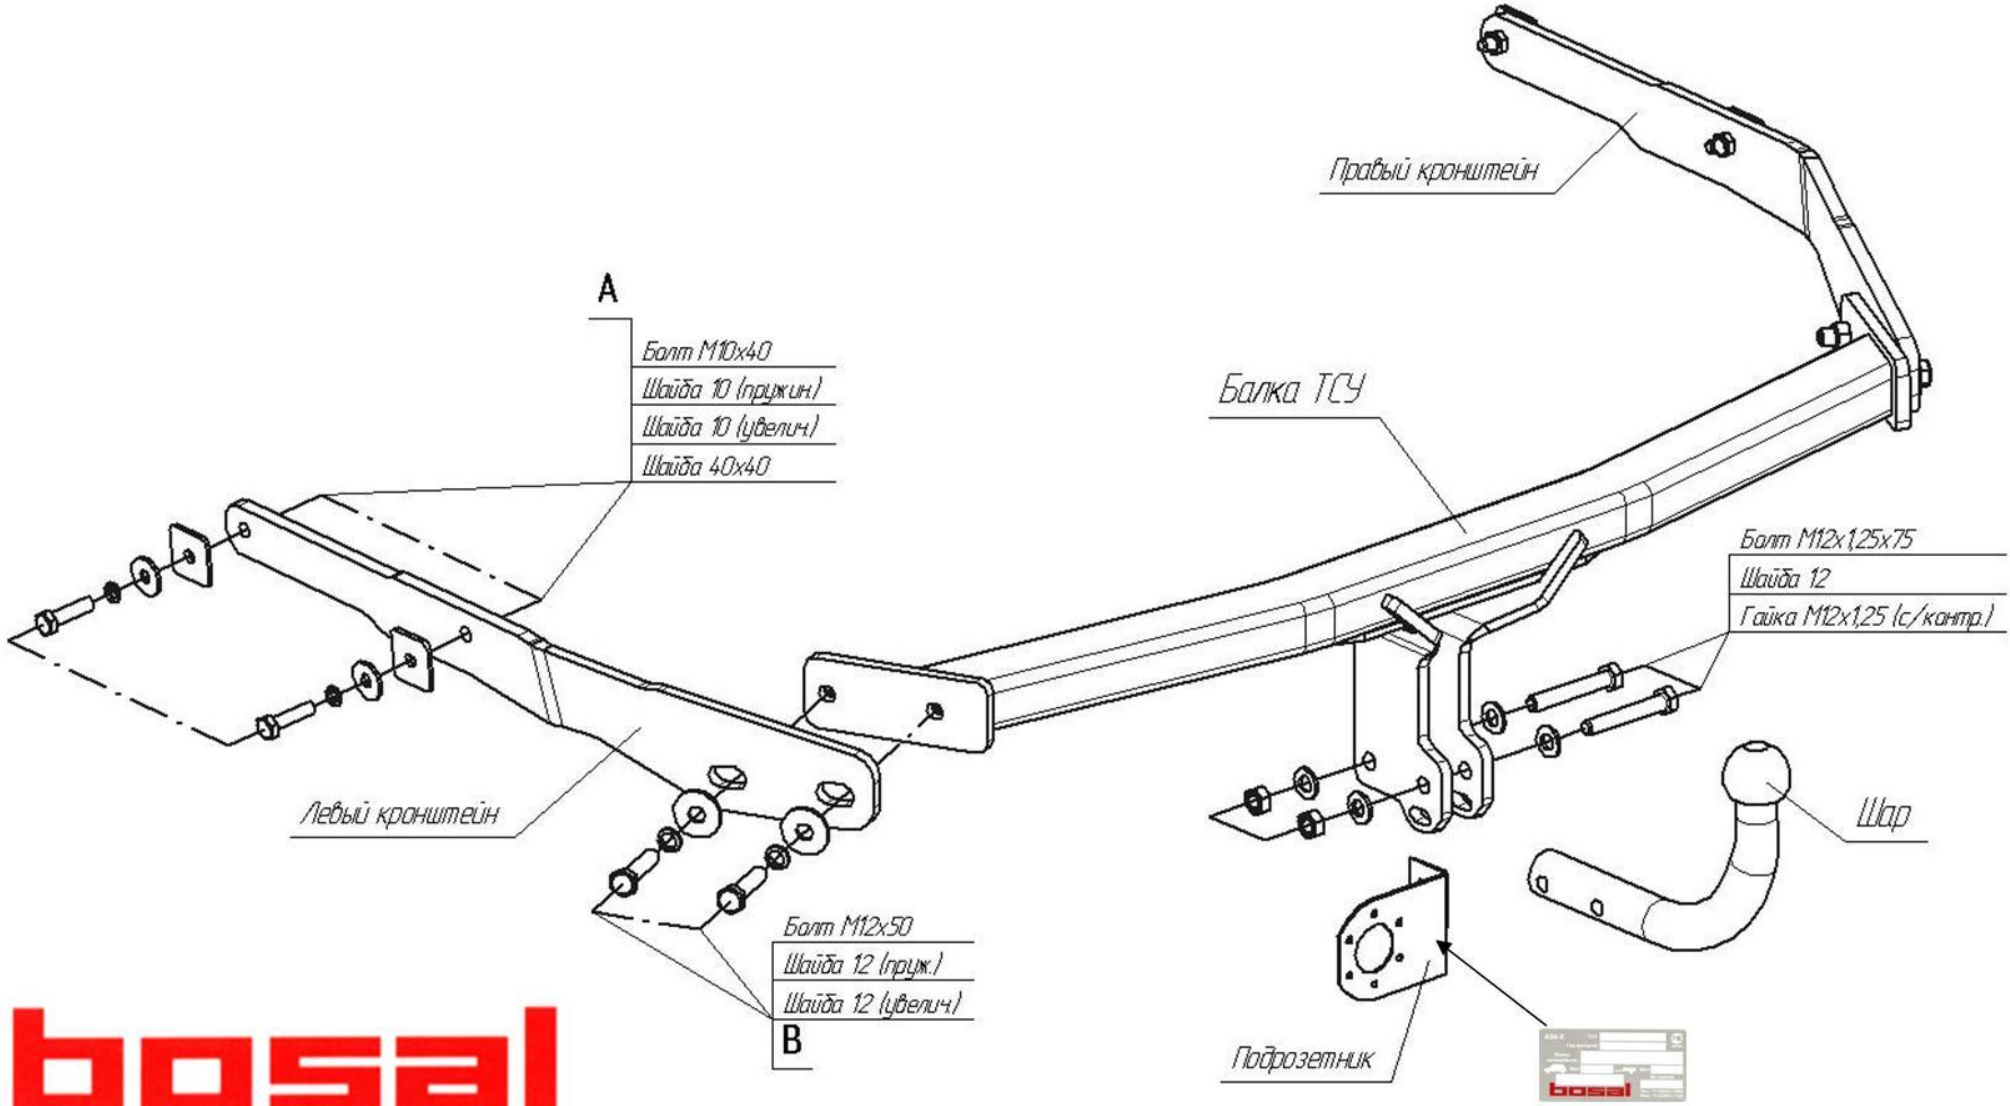

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте задние фонари, бампер и вставку бампера (вставка больше не понадобится).
- Вставьте левый и правый кронштейны в лонжероны и слегка закрепите их в точках «А» как показано на схеме монтажа.
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и наживите в точках «В» с помощью приложенного крепежа согласно схеме монтажа.
- Установите ТСУ по центру, после затяните все болтовые соединения с моментом: M12 = 79 Nm, M10 = 45 Nm.
- Установите обратно бампер и задние фонари (бампер предварительно вырезать по схеме).
- Закрепите шар и подрозетник к балке.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами авто-мастерских.

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

The logo for Bosal, featuring the word "bosal" in a bold, red, stylized sans-serif font. The letters are blocky and interconnected, with a distinctive design for the 'o' and 's'.