


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	42 56 A Hyundai H1  2008/1 ➔	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН						
			3169 кг.	1800 кг.	100 кг.	Вес нетто 26,42 кг.	11,25 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

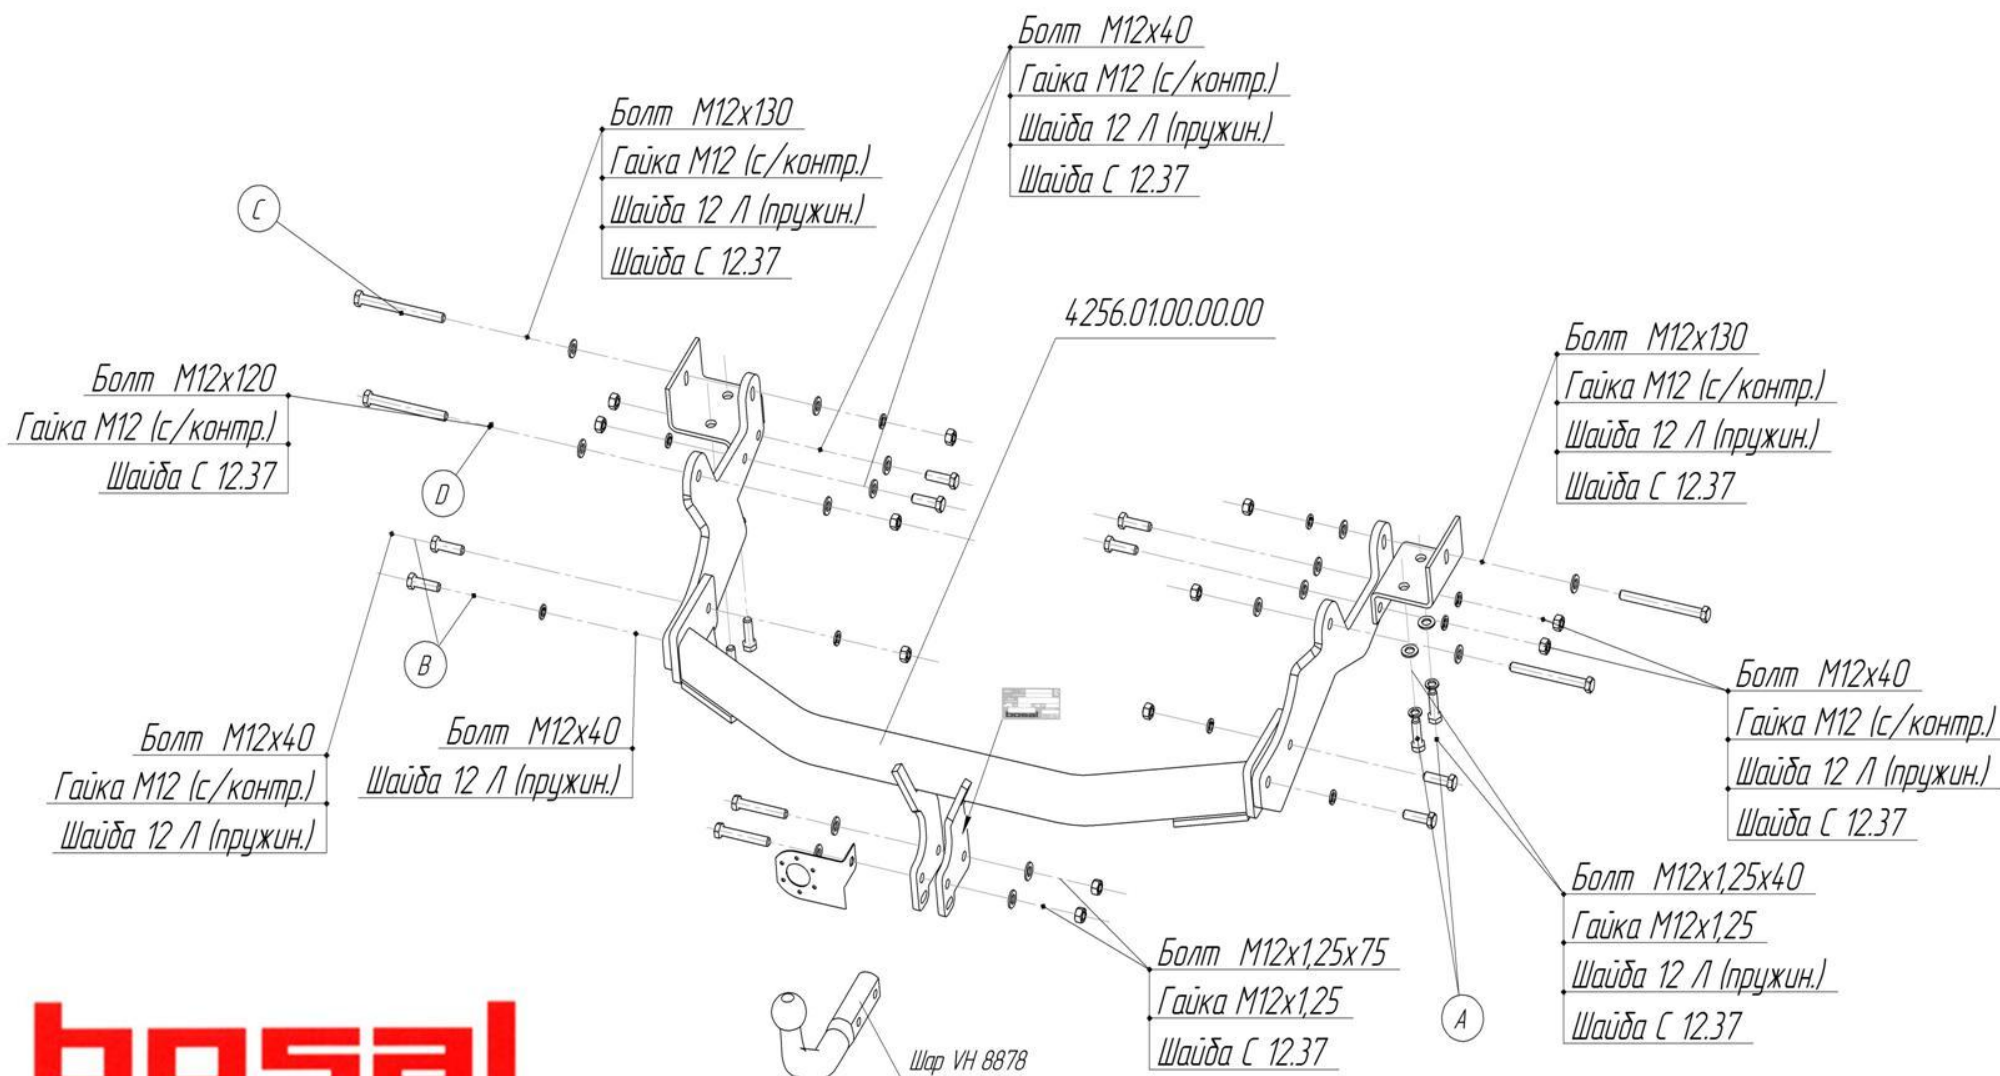

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Снять задний бампер.
2. Слегка прикрепите опоры фаркопа к соответствующим лонжеронам шасси в точках «А» с помощью приложенных крепежных элементов.
3. Слегка прикрепите кронштейны ТСУ к внутренним сторонам лонжерона в точках «D» и «C» с помощью приложенного комплекта метизов.
4. Прикрепите балку фаркопа в точках «В» с помощью приложенного комплекта крепежа.
5. Необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: $M10 = 50 \text{ Nm}$; $M12 = 79 \text{ Nm}$.
6. Установить Шар VN 8878 и Кронштейн розетки БАФ 0168 на балку.
7. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

