



**Инструкция по монтажу  
тягово-цепного устройства  
шарового типа 4254 А  
для автомобилей  
Hyundai Solaris  
Sedan, HB**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396  
Выдан ОС КТС до 02.10.2011 г.**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Год выпуска автомобиля               | 2010—... |
| Допустимая полная масса прицепа, кг. | 1000     |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг.    | 50       |
| Вес нетто, кг.                       | 14,7     |

ООО «Бозал-Автофлекс»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 785-66-07


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Демонтируйте бампер.
- Снимите вставку бампера (она больше не понадобится).
- Установите левый и правый кронштейны и закрепите их в точках «А» болтами М12х1,25х40.
- Закрепите балку ТСУ между кронштейнами в точках «В» и «С» (см. схему монтажа).
- Затяните весь крепёж с моментом: М12—79Nm.
- Сделайте вырез бампера по шаблону и установите его на место. Снизу бампер крепить болтами М6х20.
- Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Выполните электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в специализированных автомастерских.

## ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

| Контакт | Цвет провода на ТСУ | Место соединения       |
|---------|---------------------|------------------------|
| 1       | Желтый              | Левый поворот          |
| 2       | Белый               | Задний противотуманный |
| 3       | Черный              | Масса                  |
| 4       | Желто-зеленый       | Правый поворот         |
| 5       | Коричневый          | Освещение номера       |
| 6       | Красный             | Стоп-сигнал            |
| 7       | Голубой             | Габарит                |

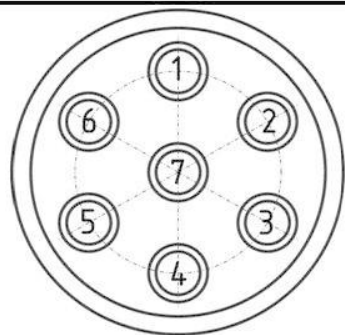

## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

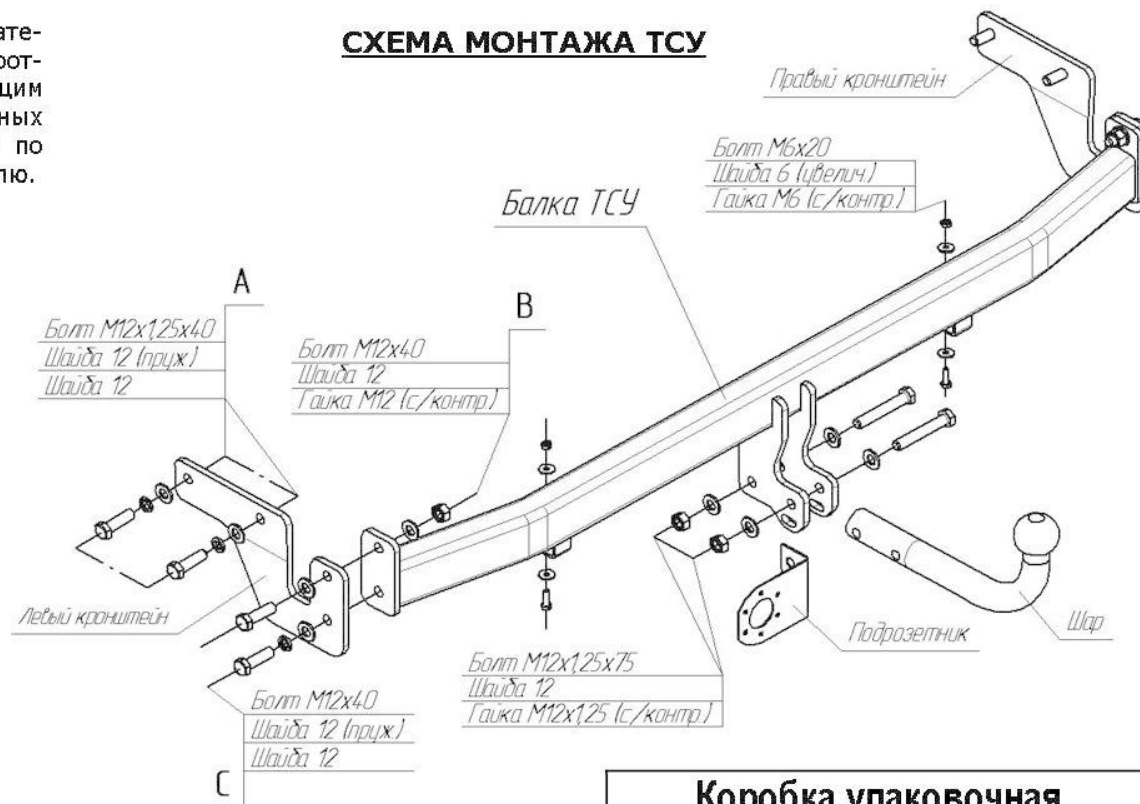

### Комплектность изделия

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Балка ТСУ               | 1 шт. |
| Кронштейн левый         | 1 шт. |
| Кронштейн правый        | 1 шт. |
| Коробка упаковочная     | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |

### Коробка упаковочная

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Гайка М4                    | 3 шт.    |
| Шайба 4                     | 3 шт.    |
| Шайба 4 пруж.               | 3 шт.    |
| Винт М4х35                  | 3 шт.    |
| Болт М12х1,25х75            | 2 шт.    |
| Болт М12х40                 | 4 шт.    |
| Болт М12х1,25х40            | 4 шт.    |
| Гайка М12 с/контр.          | 2 шт.    |
| Гайка М12х1,25 с/контр.     | 2 шт.    |
| Шайба 12 пруж.              | 2 шт.    |
| Шайба 12                    | 14 шт.   |
| Болт М6х20                  | 2 шт.    |
| Гайка М6 с/контр.           | 2 шт.    |
| Шайба 6 увелич.             | 4 шт.    |
| Шар VН 0840                 | 1 шт.    |
| Подрозетник                 | 1 шт.    |
| Защитный колпачок           | 1 шт.    |
| Розетка                     | 1 шт.    |
| Жгут электропроводов 190 см | 1 компл. |
| Инструкция по монтажу       | 1 шт.    |

### Схема обрезки кабеля

