


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	42 55 A Hyundai Sonata ☒ 2010/1 ➡	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 1475 кг.	 1200 кг.	 75 кг.		D	 Bosal Autoflex Russia BAR 28
						Вес нетто 16,5 кг.	6,48 кН.	

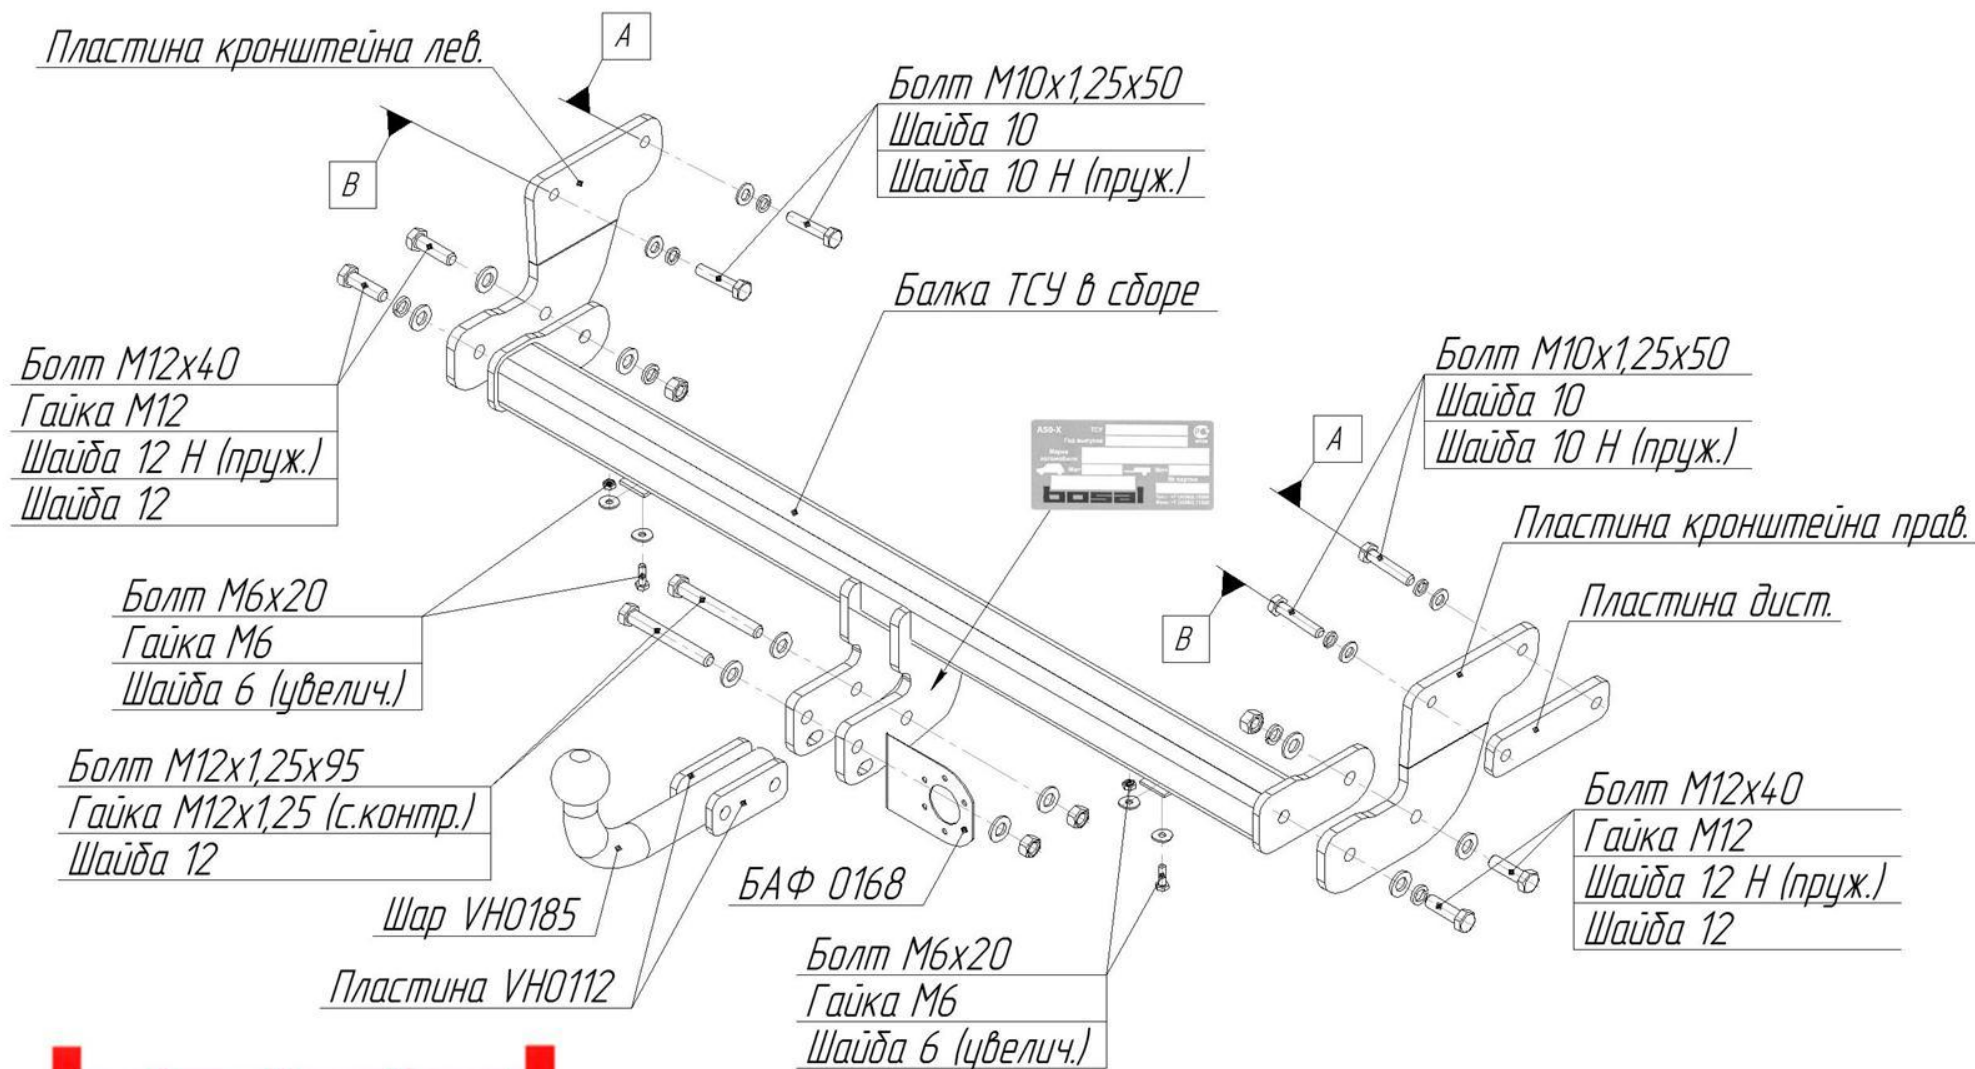

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Распакуйте фаркоп и его принадлежности, а затем проверьте каждую деталь. Если нужно, то в точках фиксации удалите защитную наклейку;
2. Уберите подвесы бампера.
3. Прикрепите пластины кронштейна (левую и правую) к балке рамы в точках А и В соответствующими крепежными элементами. Между правым кронштейном и рамой надо установить пластину дистанционную.
4. Закрепите балку ТСУ между боковыми кронштейнами.
5. Подтяните все элементы крепления.
6. Взамен снятых подвесов бампера используйте точки крепления на балке ТСУ и метизы М6.
7. Через дистанционные пластины VN0112 установите сцепной шар, подрозетник и зафиксируйте соответствующими крепежными элементами.
8. Согласно схемы электромонтажа подсоедините электропровода к задней связке проводов автомобиля.
9. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.