



**Инструкция по монтажу
тягово-сцепного устройства
шарового типа 6744 А
для автомобилей
Kia Cerato (седан)**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля	2009-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1300
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	17

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Отсоединить нижнюю кромку бампера от кронштейнов (3 клипсы).
- Открутить 2 самореза изнутри бампера (рис. 3), аккуратно отстегнуть боковые крепления фартука.
- Центральные язычок крепления бампера подрезать до ширины 34 мм. (рис. 1)
- Снять резиновые заглушки на отверстиях в лонжеронах в т. «С», вложить в отверстия распорные втулки.
- Установить кронштейны и закрепить в т. «А».
- В точках «В» и «С» просверлить лонжероны насквозь (в багажник), через кронштейны, сверлом D13 мм.
- Рассверлить отверстия «В» до 18 мм. со стороны багажника, установить распорные втулки в отверстия, закрепить кронштейны согласно рис. 2.
- Завести балку в бампер.
- Закрепить балку между кронштейнов.
- Установить шар, подрозетник.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Закрепить фартук бампера на место.
- Прикрепить нижнюю кромку бампера к кронштейнам
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

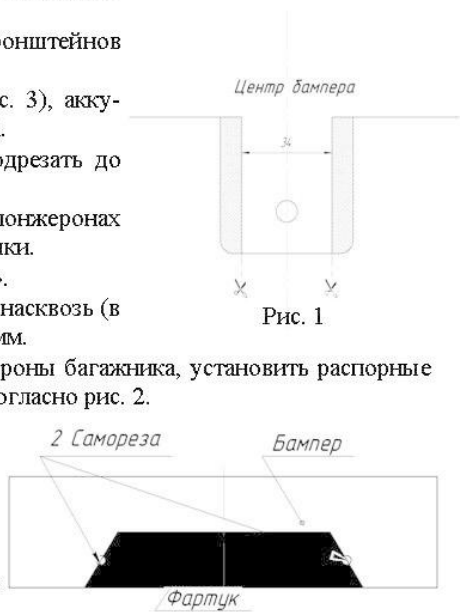


Рис. 3

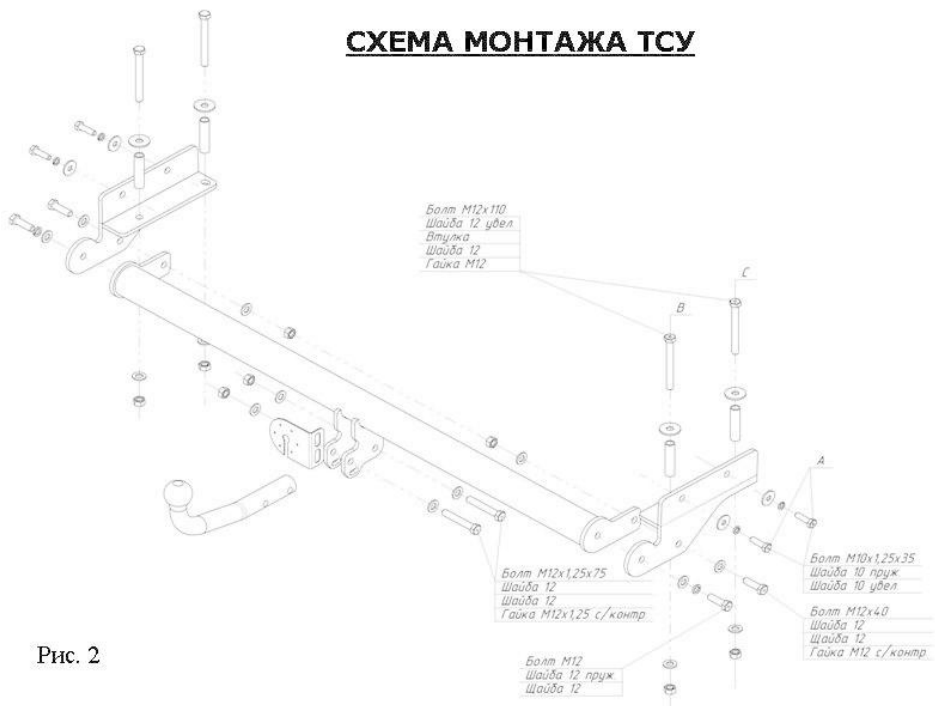


Рис. 2

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М10 х 1,25 х 35	4 шт.
Болт М12 х 40	4 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М12 х 110	4 шт.
Гайка М12 с/контр.	6 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Шайба 10 увел.	4 шт.
Шайба 12 увел.	4 шт.
Шайба 12	14 шт.
Втулка 70 мм	4 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 комплект
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

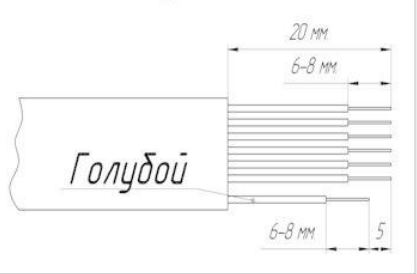

Шар VН0829	1 шт.
Подрозетник	1 шт.