


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	52 64 A Chevrolet Aveo Sedan  2012 ➔	  ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН					D	
			1620 кг.	1100 кг.	50 кг.	Вес нетто 16,5 кг.	6,42 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

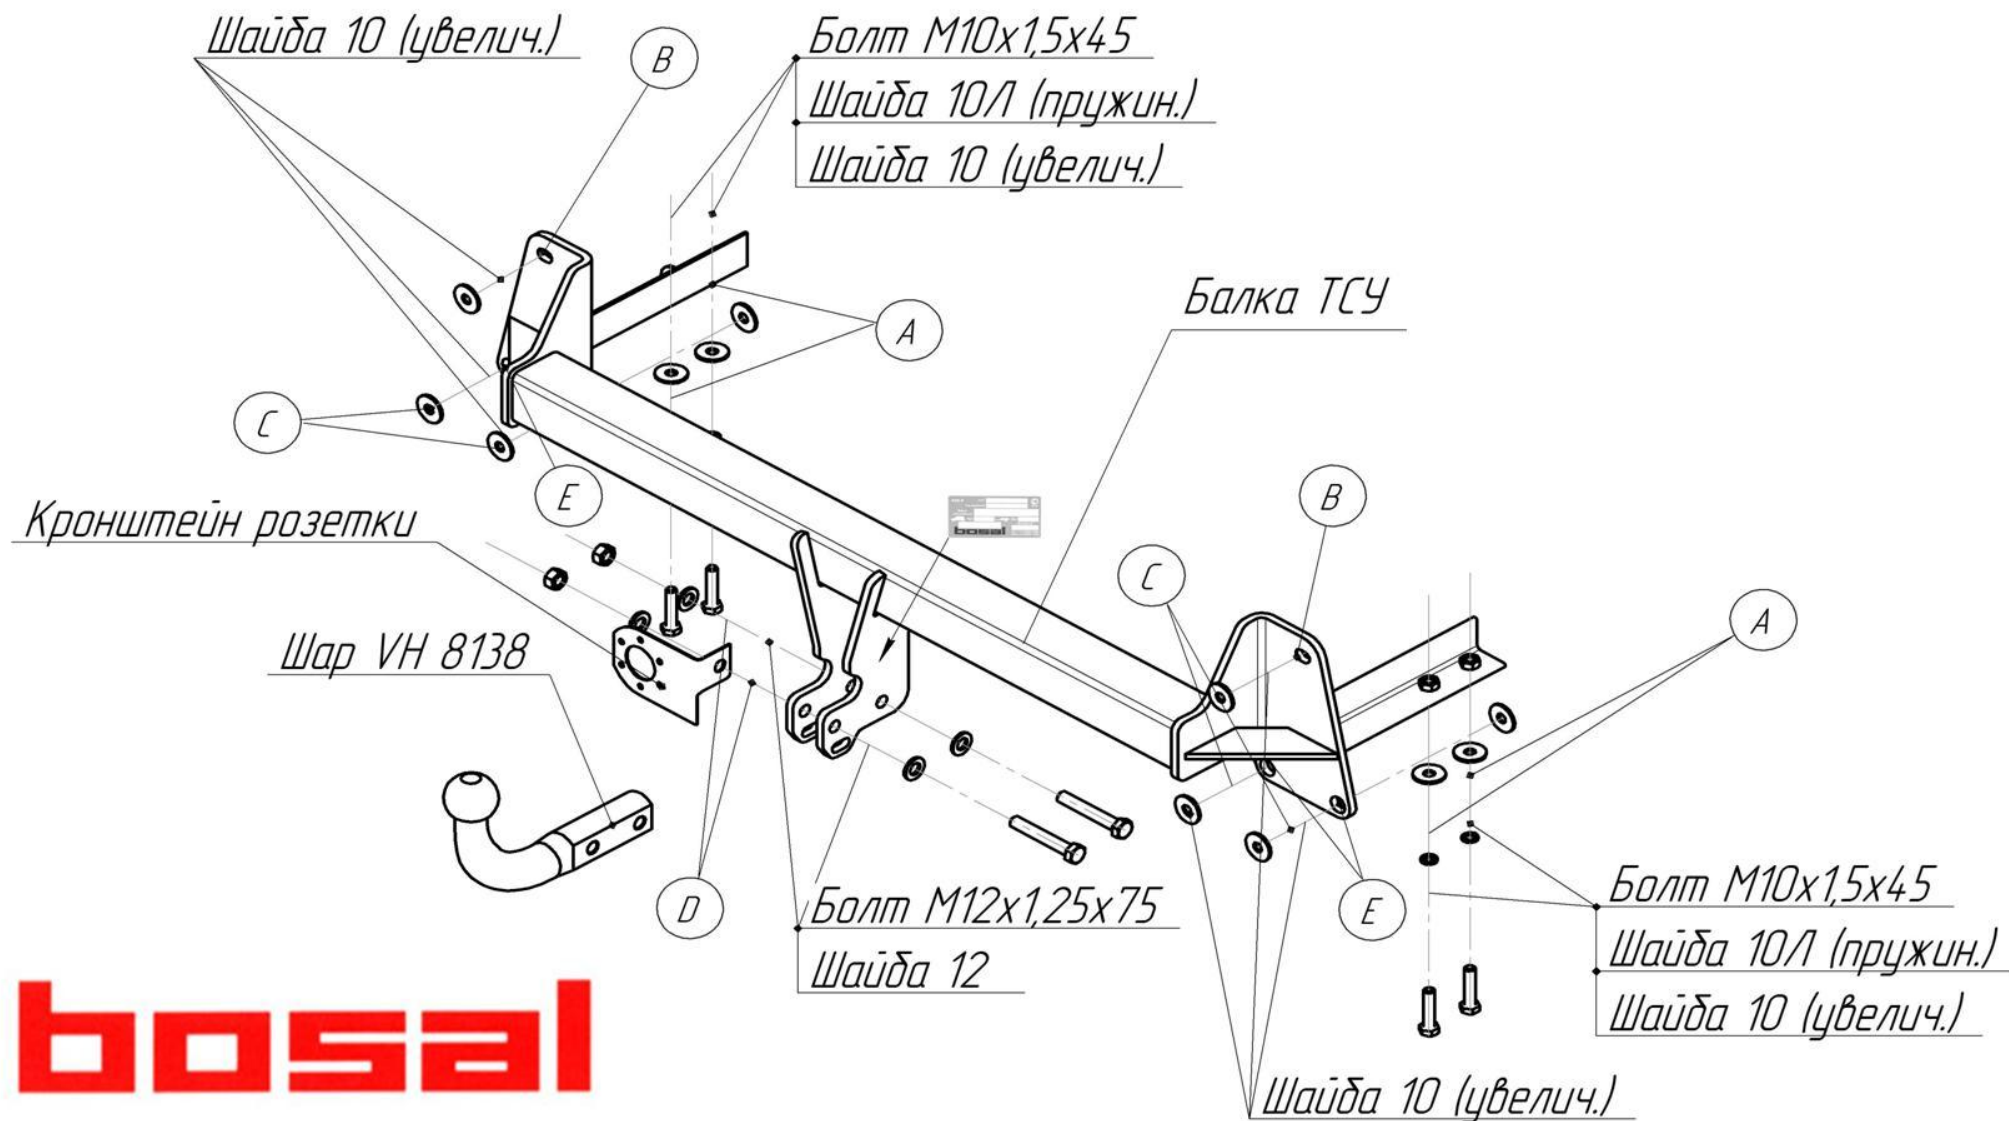

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Снять задний бампер.
2. Снять отбойный брус автомобиля (в дальнейшем использоваться не будет).
3. Вставить балку ТСУ левым и правым кронштейнами в лонжероны автомобиля и закрепить в точках «А» приложенными метизами, согласно схемы монтажа.
4. В точках «В» крепить балку ТСУ крепежом, которым был прикреплен отбойный брус автомобиля.
4. В точках «С» выбрать зазор между кронштейнами балки ТСУ и корпусом автомобиля регулировочными шайбами и также закрепить крепежом, которым был прикреплен отбойный брус.
5. Установить бампер на автомобиль.
6. Установить Шар VN 8138 и кронштейн розетки на балку в точках «D», закрепив приложенными метизами.
7. Выровнять ТСУ по центру, после этого необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: M10 = 50 Nm; M12 = 79 Nm.
8. Выполнить электромонтаж сигнализации.
9. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.