



**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного уст-
ройства шарового типа 6740 G
для автомобилей
Kia Sorento**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00381
Выдан ОС КТС до 17.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля:	2006—2008
Допустимая полная масса прицепа, кг.	3500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	120
Вес нетто, кг.	23

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять задние фонари, бампер и вставку-усилитель бампера (в дальнейшем он не используется), опустить запасное колесо.
- В соответствии со схемой балку ТСУ приложить с внутренней стороны лонжеронов и закрепить в точках «В».
- Установить кронштейны передние в местах крепления вставки-усилителя заднего бампера и закрепить их через отверстия "А" с помощью заводских гаек и дополнительно, при необходимости, болтами М12х40 из комплекта ТСУ.
- Установить ТСУ по центру продольной оси автомобиля и плотно затянуть все крепежные элементы.
- Произвести вырез нижней кромки заднего бампера в соответствии с прилагаемым шаблоном.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установить запасное колесо, бампер и задние фонари.
- Установку ТСУ производить в специализированных автомастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


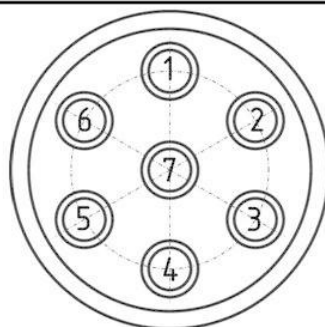


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

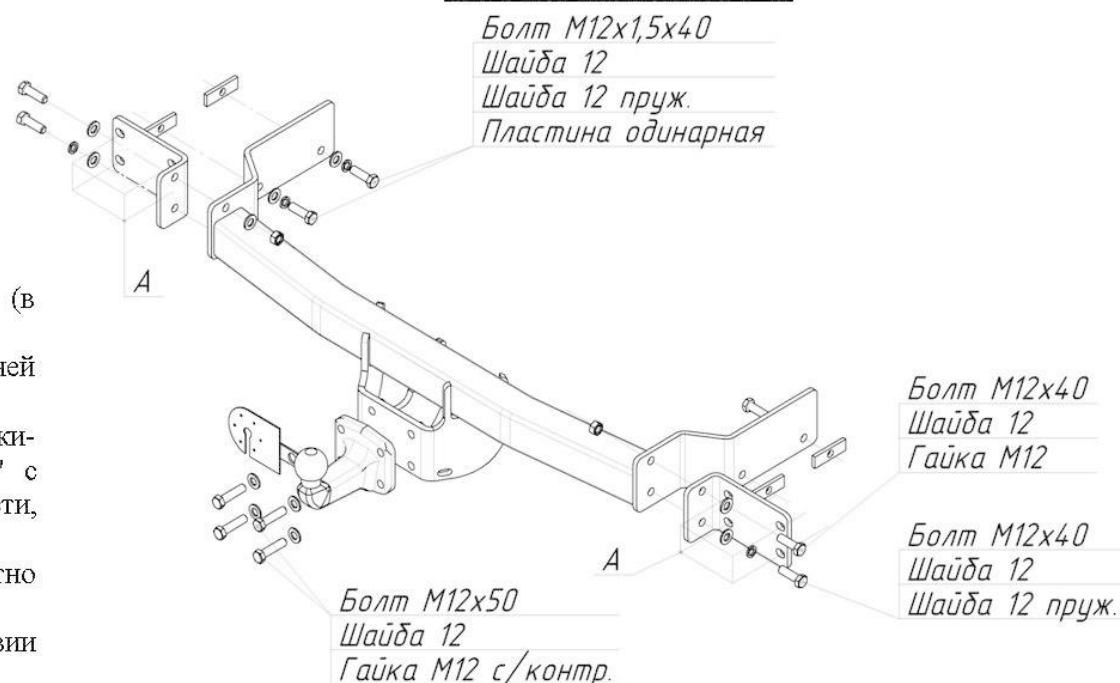

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн передний (лев.)	1 шт.
Кронштейн передний (прав.)	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Болт М12х1,5х40	4 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х50	4 шт.
Гайка М12	6 шт.
Шайба 12 пруж.	6 шт.
Шайба 12	18 шт.
Закладная пластина	4 шт.
Шар G	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шаблон выреза	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

