

bosal

**Инструкция по монтажу
тягово-сцепного устройства
шарового типа 3073 А
для автомобилей
Lexus RX350**

Год выпуска автомобиля	2009 —...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	21



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять пластиковую защиту днища автомобиля.
- Установить кронштейны и закрепить их согласно схемы.
- Установить балку между кронштейнами и закрепить.
- Протянуть все соединения.
- Вырезать пыльник с левой стороны по месту и установить обратно.
- При необходимости подрезать бампер.
- Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Выполните электромонтаж сигнализации. **Внимание!!!** Для Вашего автомобиля может потребоваться smart-коннектор. Совместимость розетки Бозал с электросистемой автомобиля уточнить у официального дилера Лексуса.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами автомастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


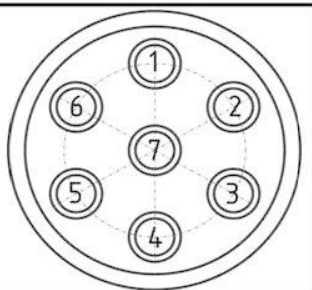


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

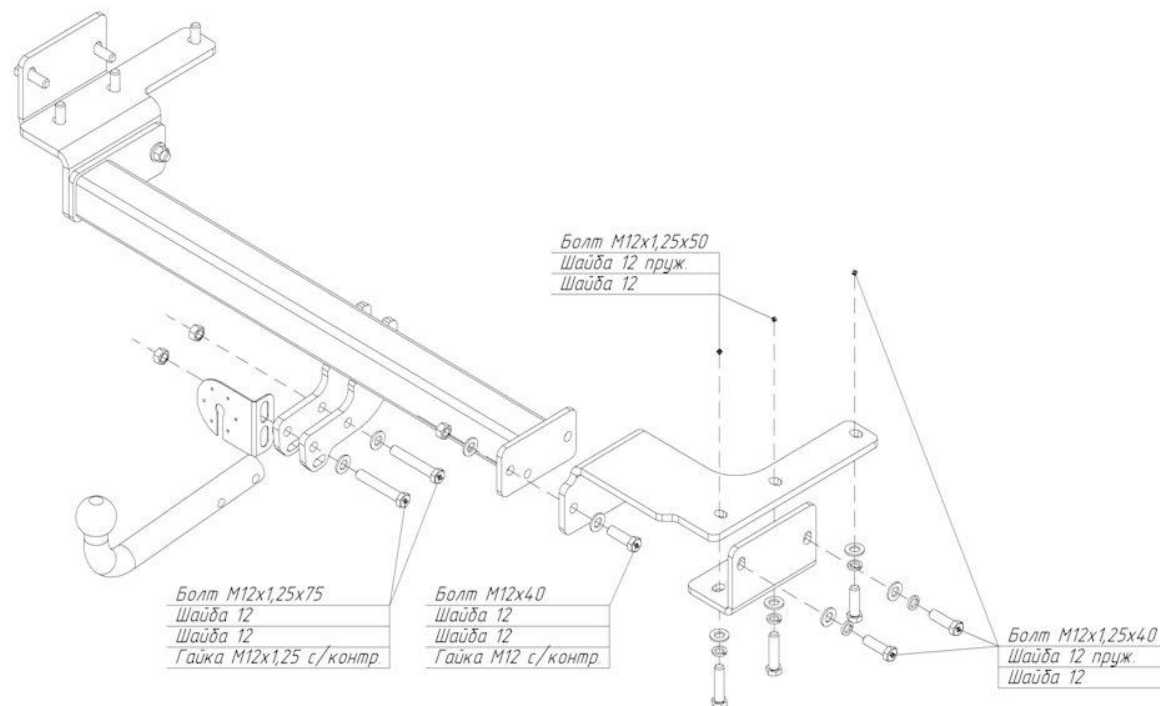

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Комплект электрики №1	1 шт.
Болт M1 2x1,25x40	4 шт.
Болт M1 2x40	4 шт.
Болт M1 2x1,25x50	6 шт.
Болт M1 2x1,25x75	2 шт.
Шайба 12 пруж.	11 шт.
Шайба 12	20 шт.
Гайка M12x1,25 c/контр.	2 шт.
Гайка M12 c/контр.	3 шт.
Уголок левый	1 шт.
Уголок правый	1 шт.
Шар VH 0825	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

