



**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 3309 А
для автомобилей
Lifan Solano**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля	2010-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1200
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	60
Вес нетто, кг.	14

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Приспустить глушитель.
- Снять с левой стороны буксировочную петлю.
- Установить левый кронштейн, закрепив на месте буксировочной петли.
- Просверлить в правом лонжероне отверстия d13 в точках «С» и «D» вертикально вверх, в багажник.
- Со стороны багажника рассверлить отверстия до 18 мм..
- Вложить распорные втулки.
- Закрепить правый кронштейн.
- Просверлить лонжероны сверлом D13 мм. через кронштейны в т. «В».
- Рассверлить со стороны багажника до 18 мм.
- Вложить распорные втулки и закрепить кронштейны в т. «В».
- Крепления не затягивать.
- Закрепить балку в точках между кронштейнами.
- Установить шар, подрозетник.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установить глушитель на место.
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

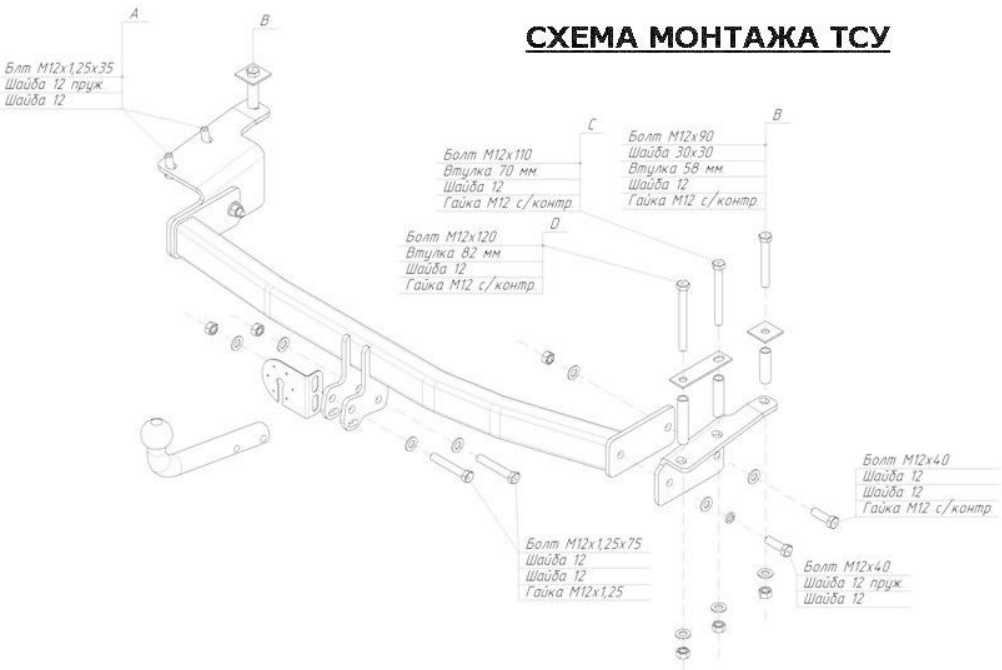

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

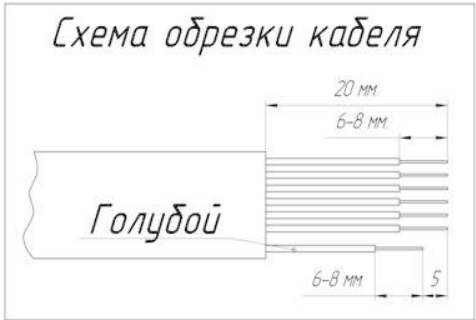

Шар VN0173	1 шт.
Шайба 30x30	2 шт.
Подрозетник	1 шт.
Пластина прижимная	1 шт.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

Коробка упаковочная	
Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М12х1,25х35	2 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М12 х90	2 шт.
Болт М12х110	1 шт.
Болт М12х120	1 шт.
Гайка М12 с/контр.	6 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	4 шт.
Шайба 12	16 шт.
Втулка 58 мм.	2 шт.
Втулка 70 мм	1 шт.
Втулка 82 мм	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.