



**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного устройства
шарового типа 3967 А
для автомобилей**

**Mazda 3 HB+Sedan+MPS(SP25)
Ford Focus III HB (DYB)
Ford Grand C-max (DXA)**

Год выпуска автомобиля:	2003/2011-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1200
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	16



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте задние фары, бампер и вкладыш бампера (не понадобятся).
- Покрасьте место пятнышки вкладыша бампера.
- Вдвиньте фаркоп к выступам шасси, слегка прикрепите в точках «А» с помощью приложенных крепежных элементов, на основе рисунка.
- Установить фаркоп по центру и затяните все элементы крепления с моментом: M10=46Nm.
- Mazda 3MPS (SP25) 2009-/ Ford Focus III HB 2011-.


Вырежьте бампер согласно прильному шаблону вырезания, соответствующему типу автомобиля.

- Установите на место все ранее снятые детали на автомобиль.
- Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Затяните все элементы крепления с моментом: M12=79Nm
- Смонтируйте электрику.
- Монтаж рекомендуется проводить в специализированных мастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

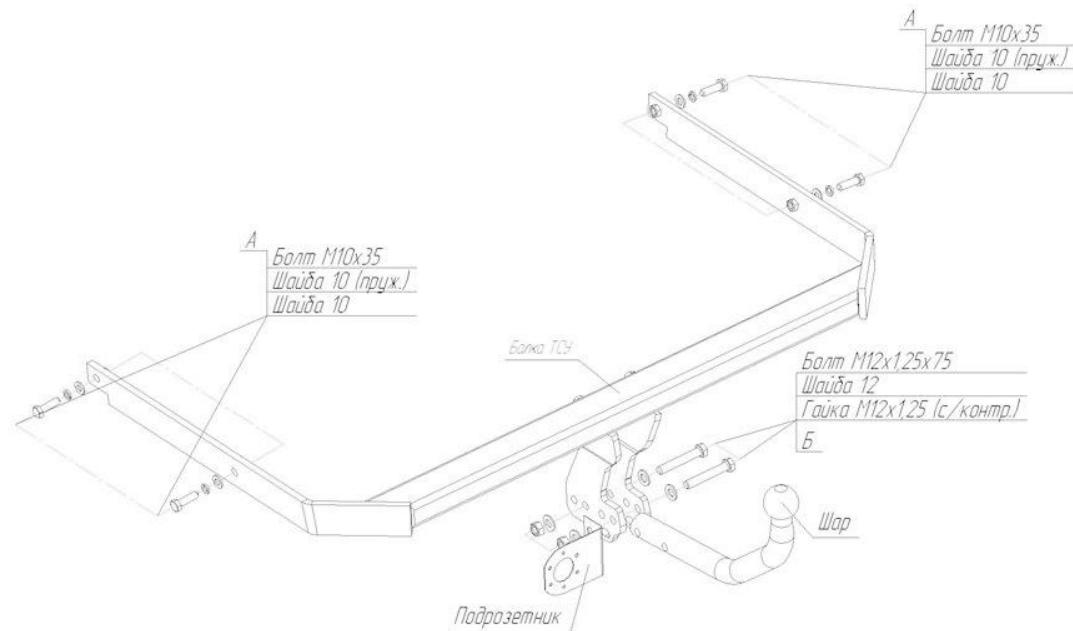

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Инструкция по монтажу	1 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M10x35	4 шт.
Гайка M12x1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пружин.	4 шт.
Шайба 10 увелич.	4шт.
Шайба 12	4 шт.
Шар VH0875	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Комплект автоэлектрики №1	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Схема выреза	1шт.

Схема обрезки кабеля

