



**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного уст-
ройства шарового типа 5259 А
для автомобилей
Chevrolet Cruze**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00381
Выдан ОС КТС до 25.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля:	2009 - ...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1100
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	15,6

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте задние фары, бампер и вкладыш бампера (больше не понадобится).
- Вдвиньте кронштейны ТСУ к выступам шасси и слегка прикрепите в точках «А» и «Б» как показано на схеме монтажа.
- Установить шар и подрозетник.
- Установите ТСУ по центру, и протяните все болтовые соединения моментом затяжки $M10 = 46 \text{ Nm}$, $M12 = 79 \text{ Nm}$.
- Вырежьте бампер согласно схемы выреза.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установите обратно все снятые компоненты на машину (кроме вкладыша бампера).
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


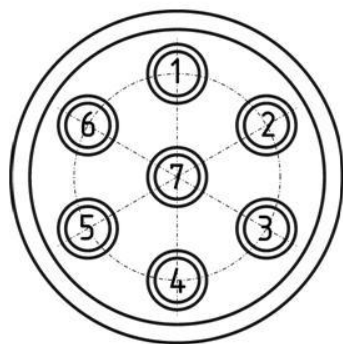


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

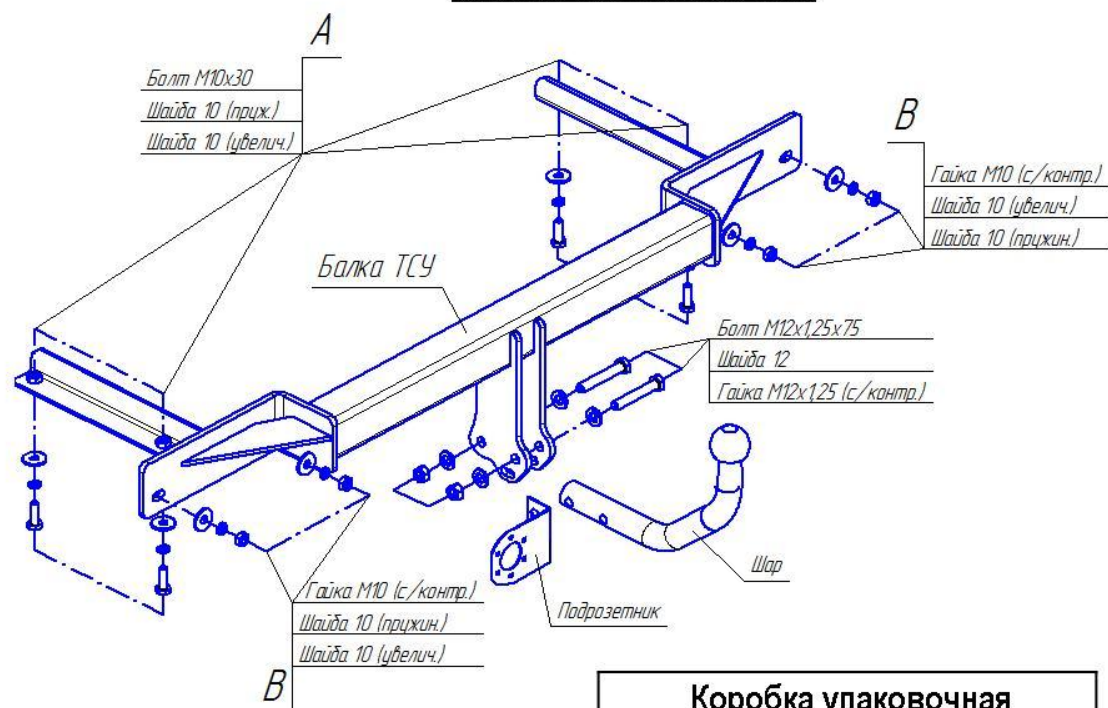

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Болт M10 x 30	4 шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Гайка M10 с/контр.	4 шт.
Гайка M12 x 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	8 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 10 увелич.	8 шт.
Винт M4x35	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Гайка M4	3 шт.
Подозетник	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шар VH 0871	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Схема выреза	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

