


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	52 62 A Chevrolet Cruze HB  2010/1 →	  ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 2023 кг.	 1100 кг.	 50 кг.	Вес нетто 18,12 кг.	D	 Bosal Autoflex Russia BAR 28

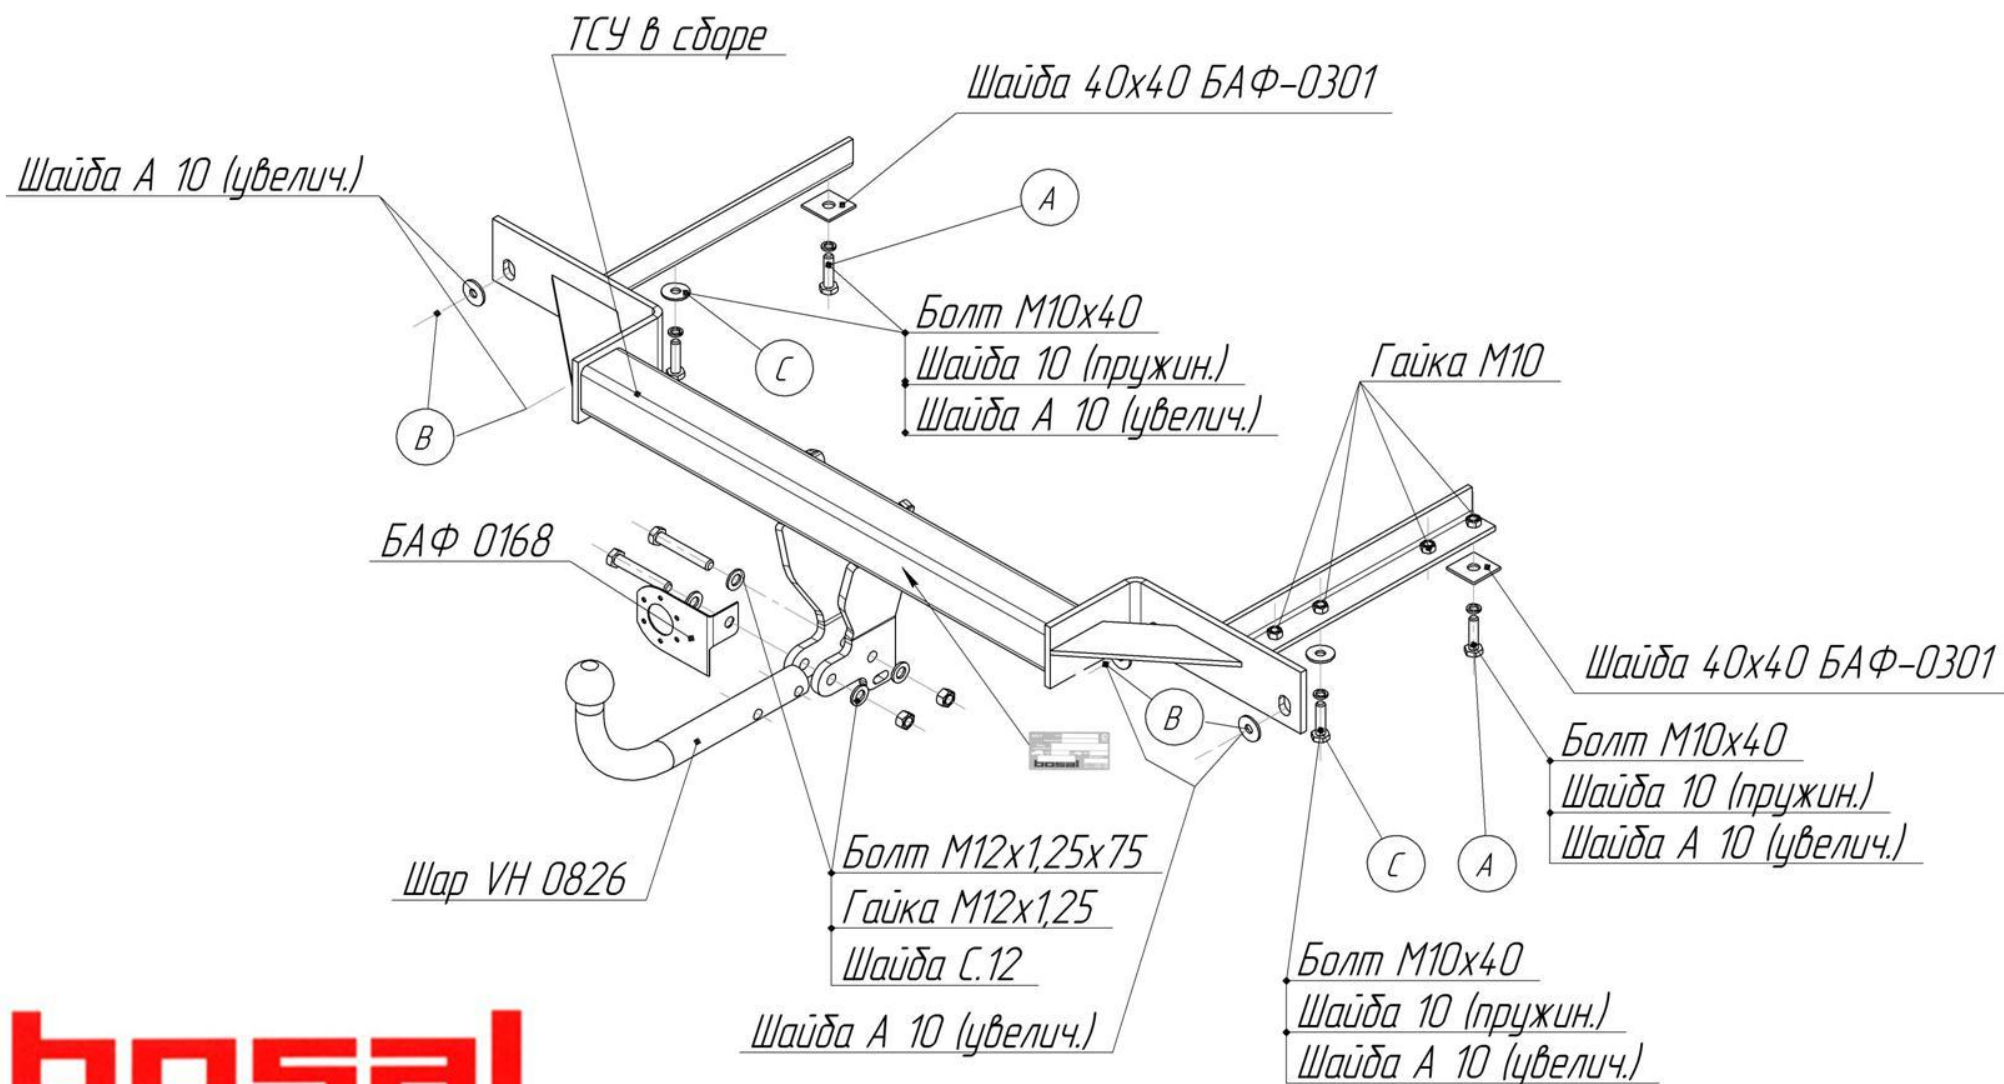

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Снять задний бампер и парковочные сенсоры.
2. Снять отбойный брус автомобиля (больше не понадобится).
3. Вставить левую и правую пластины кронштейна в лонжероны автомобиля и слегка закрепить в точках «В».
4. Приложить Шайбы 40x40 БАФ-0301 к лонжерону и слегка закрепить их в точках «А» и «С» приложенными метизами, согласно схемы монтажа.
5. Установить бампер на автомобиль.
6. Установить Шар VH 0826 и Кронштейн розетки БАФ 0168 на балку.
7. Выровнять ТСУ по центру, после этого необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: $M10 = 50 \text{ Nm}$; $M12 = 79 \text{ Nm}$.
8. Выполнить электромонтаж сигнализации.
9. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.