



**Инструкция по монтажу
тягово-сцепного устройства
шарового типа 4527 А
для автомобилей
Mazda CX9**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396
Выдан ОС КТС до 02.11.2011 г.**

Год выпуска автомобиля	2008-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	18,0


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Приспустить глушитель.
- Снять защиту задних противотуманных фонарей, с обратной стороны бампера. (см. рис. 1)
- Установить кронштейны с внутренней стороны лонжеронов и закрепить согласно рисунка, Крепления не затягивать.
- Закрепите балку между кронштейнами.
- Установить защиту задних противотуманных фонарей на место.
- Установите шар, подрозетник.
- Затяните все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.



Рис. 1.

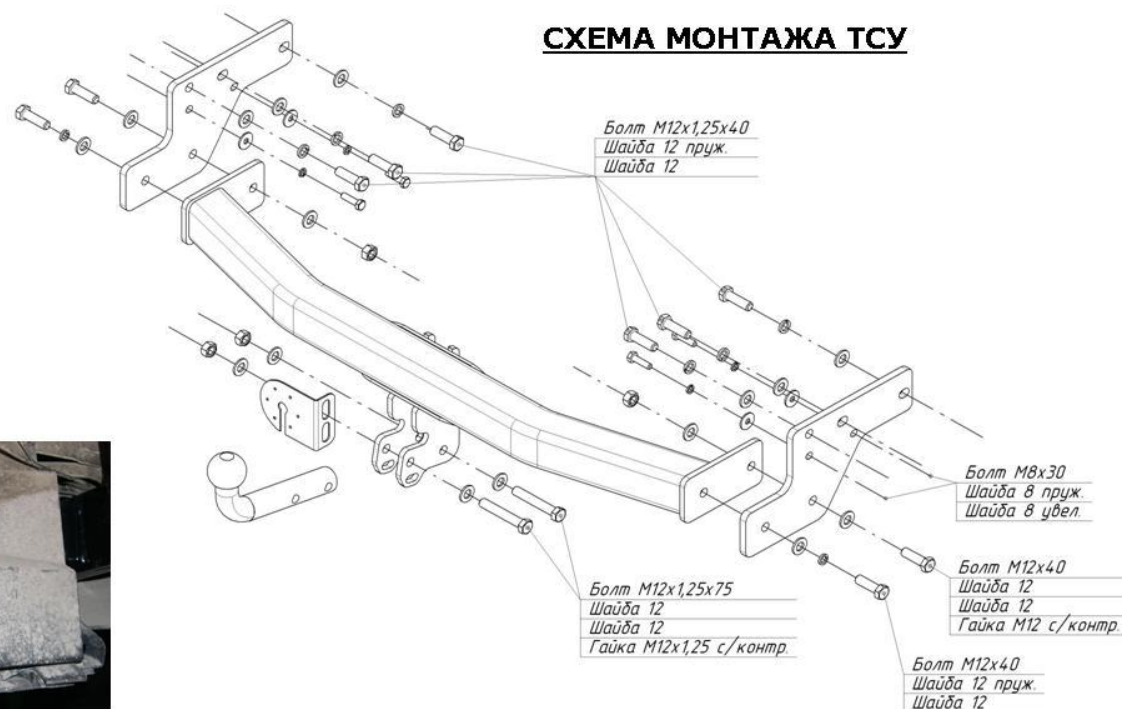

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка M4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт M4x35	3 шт.
Болт M12 x 40	4 шт.
Болт M12 x 1,25 x 40	6 шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Болт M8 x 30	4 шт.
Гайка M12 с/контр.	2 шт.
Гайка M12 x 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	8 шт.
Шайба 12	16 шт.
Шайба 8 пруж.	4 шт.
Шайба 8 увел.	4 шт.
Шар VH0842	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

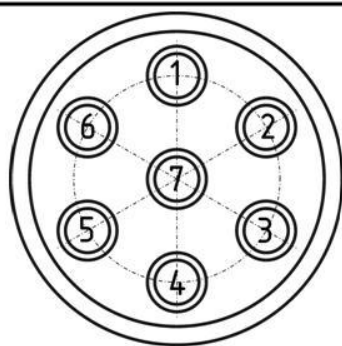


Схема обрезки кабеля

