



**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного уст-
ройства шарового типа 2251 А
для автомобилей
Mercedes GLK
(X204)**

Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00418
Выдан ОС КТС до 25.10.2011 г.

Год выпуска автомобиля:	10/2008-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	20,7

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-05
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Удалите обшивку багажника.
- Демонтируйте бампер и вкладыш бампера (вкладыш больше не понадобится).
- Демонтируйте держатель выхлопной трубы.
- Удалите 4 резиновые пробки в точках «А» и слегка наживите левую и правую тяги в точках «А» согласно схемы монтажа.
- Слегка наживите левый и правый кронштейн в точках «В» вместе с держателем выхлопной трубы с помощью приложенных крепёжных элементов согласно схемы монтажа.
- Слегка прикрепите балку ТСУ в точках «В», «С», «D» с помощью приложенных крепёжных элементов согласно схемы монтажа.
- Установите фаркоп по центру и затяните все болты с моментом: M10—46 Nm ; M12—79 Nm.
- Вырежьте бампер согласно шаблона и установите обратно все снятые компоненты на машину (кроме вкладыша бампера).
- Установите шар и подрозетник на ТСУ.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами автомас-

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


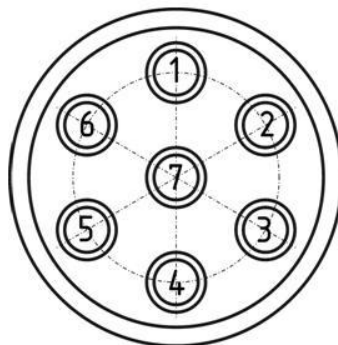


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

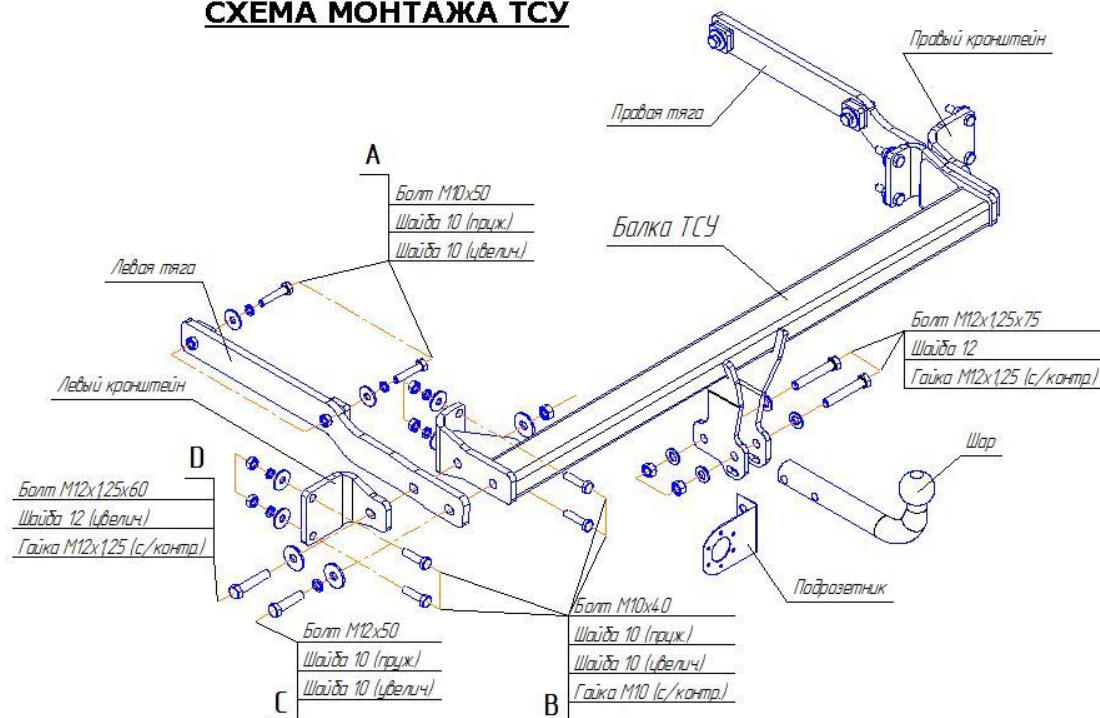

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Левая тяга	1 шт.
Правая тяга	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Винт M4x35	3 шт.
Гайка M4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 (пруж.)	3 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M12x1,25x60	2 шт.
Болт M12x50	2 шт.
Болт M10x50	4 шт.
Болт M10x40	8 шт.
Гайка M 12x1,25 с/контр.	4 шт.
Гайка M 10 с/контр.	8 шт.
Шайба 10 увелич.	12 шт.
Шайба 12 увелич.	6 шт.
Шайба 10 пруж.	12 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шар VN 0220	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

