



**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного уст-
ройства шарового типа 2252 А
для автомобилей
Mercedes M-klasse
(164)**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00418
Выдан ОС КТС до 25.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля:	2005—...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	33,7

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-05
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Удалите обшивку багажника.
- Демонтируйте бампер и вкладыш бампера (вкладыш больше не понадобится).
- Удалите 4 заглушки на лонжеронах автомобиля в точках «А».
- Установите правый кронштейн и слегка закрепите в точках «А» и «В» согласно схемы монтажа.
- Установите левый кронштейн и слегка закрепите в точках «А» и «В» согласно схемы монтажа.
- Слегка прикрепите балку ТСУ в точках «С», с помощью приложенных крепёжных элементов (см. схему монтажа).
- Установите фаркоп по центру и затяните все болты с моментом: M10—46 Nm ; M12—79 Nm.
- Вырежьте бампер согласно шаблона и установите обратно все снятые компоненты на машину (кроме вкладыша бампера).
- Установите шар и подрозетник на ТСУ.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами автосервиса.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


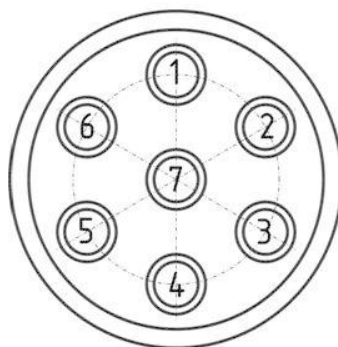



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

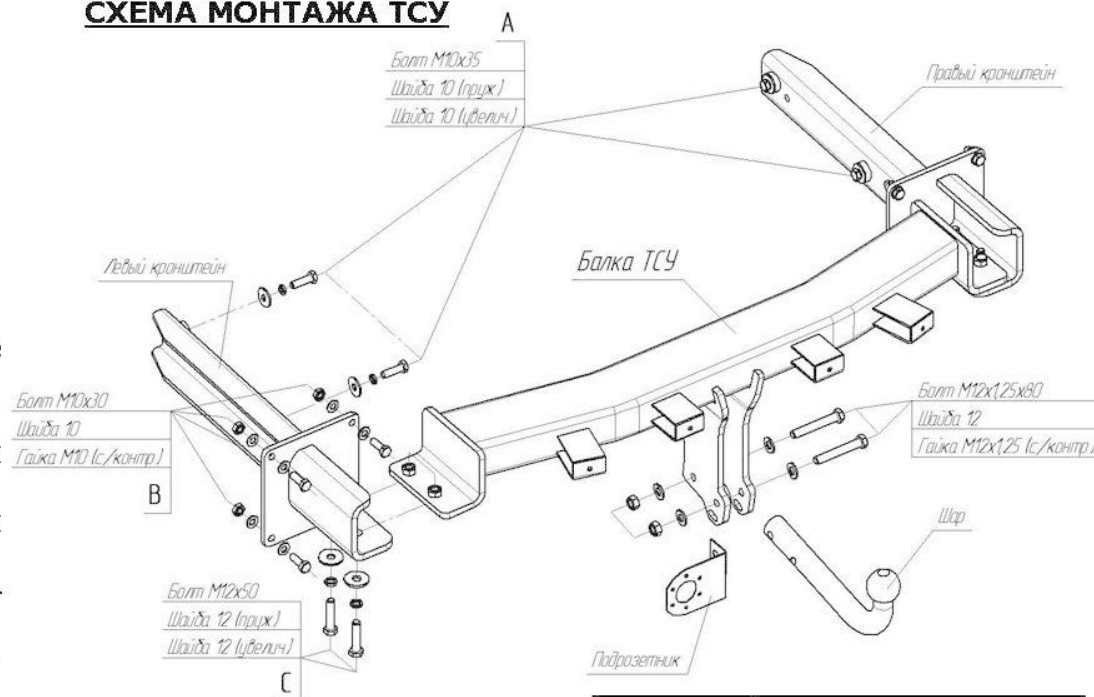

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Схема обрезки кабеля

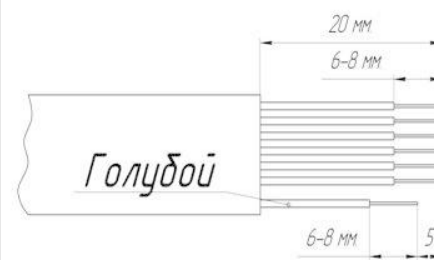

Коробка упаковочная

Винт M4x35	3 шт.
Гайка M4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 (пруж.)	3 шт.
Болт M12x1,25x80	2 шт.
Болт M12x50	4 шт.
Болт M10x30	8 шт.
Болт M10x35	4 шт.
Гайка M 12x1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка M 10 с/контр.	8 шт.
Шайба 10 увелич.	4 шт.
Шайба 12 увелич.	4 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шайба 12 пруж.	4 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 10	16 шт.
Шар VН 0837	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.