

### Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состоянии окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шар ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.

**Не допускается буксировка прицепа полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Штамп ОТК

Дата изготовления

..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....

**Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.**

М.П

Дата установки .....

Подпись .....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*



### Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 4351 А для автомобилей Nissan Murano

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00418**  
**Выдан ОС КТС до 25.10.2010 г.**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Год выпуска автомобиля               | 2005-... |
| Допустимая полная масса прицепа, кг. | 1500     |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг.    | 80       |
| Вес нетто, кг.                       | 17.6     |

ООО «Бозал-Автофлекс»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 785 -66-07


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

### ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Демонтируйте металлическую пластину задней панели
- Сделать прорезы в металлической пластине согласно приложенному шаблону и установить на место.
- Ослабить крепление бампера с нижней стороны в двух точках
- Демонтировать буксировочное кольцо, в дальнейшем оно использоваться не будет.
- Установить правый кронштейн и закрепить его в точках "а" и "b", используя приложенные метизы и накладку согласно схемы.
- Установить и закрепить ТСУ к правому кронштейну и левому лонжерону автомобиля в точках "с".
- Установите и закрепить шар и подрозетник приложенными крепежными элементами.
- После этого необходимо окончательно затянуть все крепёжные элементы.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских.

### ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

| Контакт | Цвет провода на ТСУ | Место соединения       |
|---------|---------------------|------------------------|
| 1       | Желтый              | Левый поворот          |
| 2       | Белый               | Задний противотуманный |
| 3       | Черный              | Масса                  |
| 4       | Желто-зеленый       | Правый поворот         |
| 5       | Коричневый          | Освещение номера       |
| 6       | Красный             | Стоп-сигнал            |
| 7       | Голубой             | Габарит                |

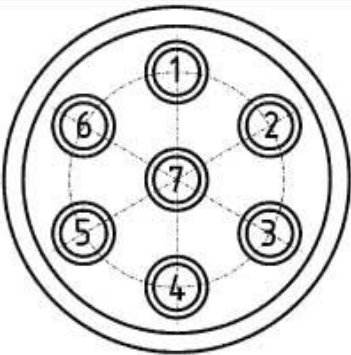

### СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

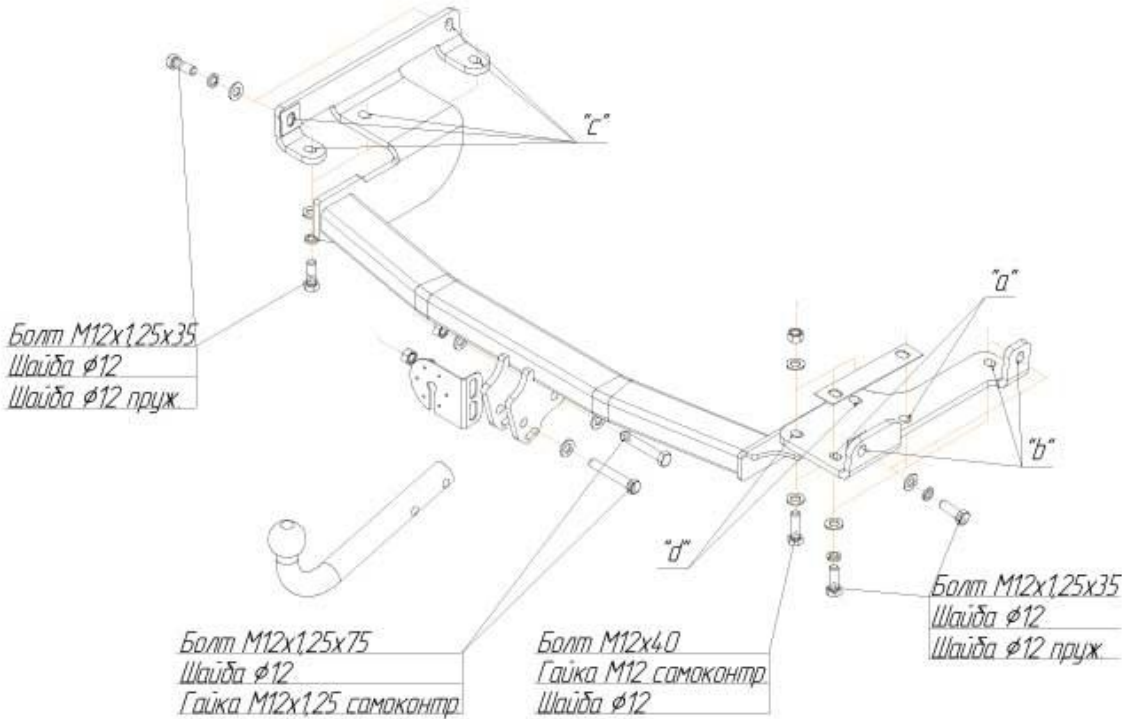

| Комплектность изделия   |       |
|-------------------------|-------|
| Пластина правая         | 1 шт. |
| Коробка упаковочная     | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |

| Коробка упаковочная                  |          |
|--------------------------------------|----------|
| Саморезы                             | 3 шт.    |
| Болт М12х1,25х35                     | 10 шт.   |
| Болт М12х40                          | 2 шт.    |
| Болт М12х1,25х75                     | 2 шт.    |
| Гайка М12 1,25с /контр.              | 2 шт.    |
| Гайка М12                            | 2 шт.    |
| Шайба 12 пруж.                       | 10 шт.   |
| Шайба 12                             | 18 шт.   |
| Накладка                             | 1 шт.    |
| Защитный колпачок                    | 1 шт.    |
| Шар VН0830                           | 1 шт.    |
| Кронштейн розетки                    | 1 шт.    |
| Розетка                              | 1 шт.    |
| Жгут электропроводов 190 см          | 1 компл. |
| Шаблон выреза пластины задней панели | 1 шт.    |
| Инструкция по монтажу                | 1 шт.    |

### Схема обрезки кабеля

