

bosal

**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного устройства
шарового типа 43 69 F
для автомобилей**

Nissan Patrol

Год выпуска автомобиля:	2010—...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	25



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять буксировочную петлю с левой стороны.
- Снять защитный пластиковый кожух с правой стороны.
- Установить кронштейны ТСУ и закрепить приложенным крепежом согласно схемы, крепеж не затягивать.
- Установить балку ТСУ между кронштейнов и закрепить.
- Установить шар, подрозетник.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.

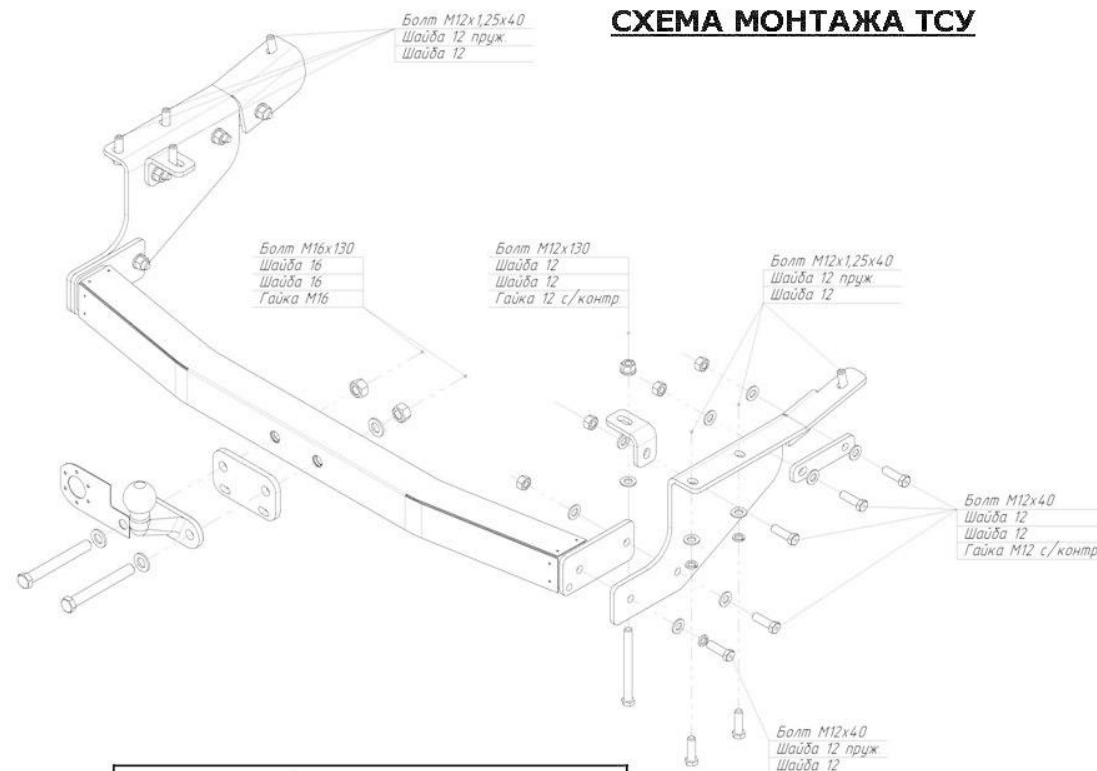


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

Коробка упаковочная	
Болт M16x130	2 шт.
Болт M12x40	10 шт.
Болт M12x1,25x40	7 шт.
Болт M12x130	1 шт.
Гайка M12 с/контр.	9 шт.
Гайка M16 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пружин.	9 шт.
Шайба 12	27 шт.
Шайба 16	4 шт.
Уголок	2 шт.
Шар тип F	1 шт.
Кронштейн дополнительный	2 шт.
Пластина страховочная	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.