



Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	1182 A Opel Zafira Tourer  2012 ➔	  ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН						
			2425 кг.	1500 кг.	75 кг.	Вес нетто 18,08 кг.	9,08 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

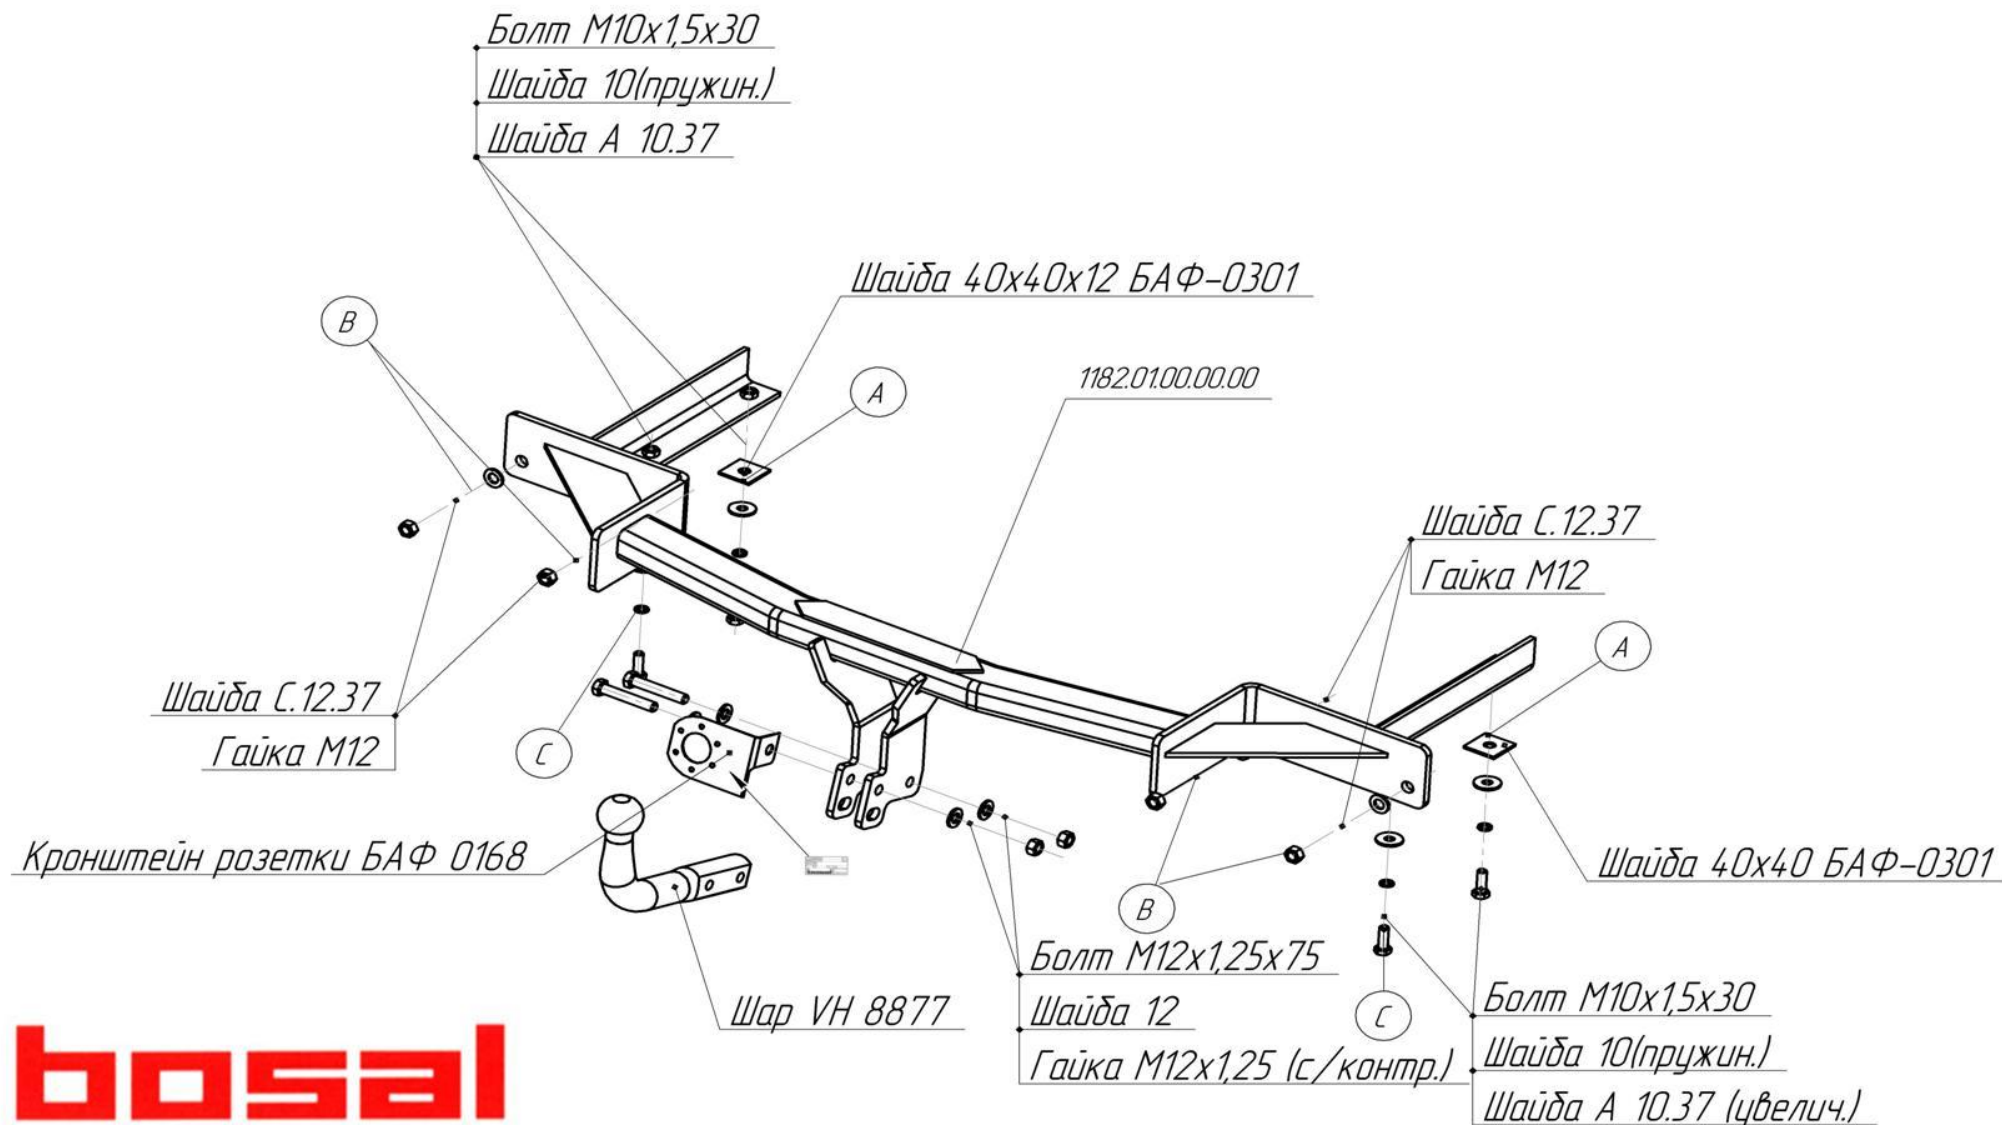

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Снять задний бампер.
2. Снять отбойный брус автомобиля (больше не понадобится).
3. Вставить левый и правый уголки балки в лонжероны автомобиля и слегка закрепить в точках «В».
4. Приложить Шайбы 40x40x12 БАФ-0301 к лонжерону и слегка закрепить их в точках «А» и «С» приложенными метизами, согласно схемы монтажа.
5. Установить бампер на автомобиль.
6. Установить Шар VN 8877 и подрозетник БАФ 0168 на балку.
7. Затем все элементы крепления затянуть с моментом: $M_{10} = 50 \text{ Nm}$; $M_{12} = 79 \text{ Nm}$.
8. При необходимости произвести вырез бампера.
9. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.