



**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного уст-
ройства шарового типа 4159 А
для автомобилей
Mitsubishi ASX**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля:	2010—...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1400
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	14

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снимите задние фонари и демонтируйте бампер.
- Снимите буксировочную петлю и два вертикальных кронштейна бампера (больше не понадобятся).
- Установите балку ТСУ под автомобиль и закрепите в точках «А» болтами М12х110 с шайбами и гайками.
- Установите левый и правый кронштейны и слегка закрепите в точках «В» и «С» как показано на схеме монтажа.
- Затяните все крепежные элементы.
- Смонтируйте на место бампер (предварительно вырезав по шаблону) и задние фонари.
- Закрепите шар и подрозетник на балке ТСУ.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производите только в специализированных автомастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


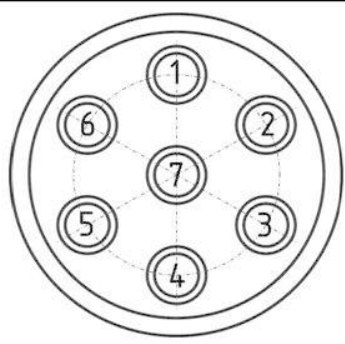


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

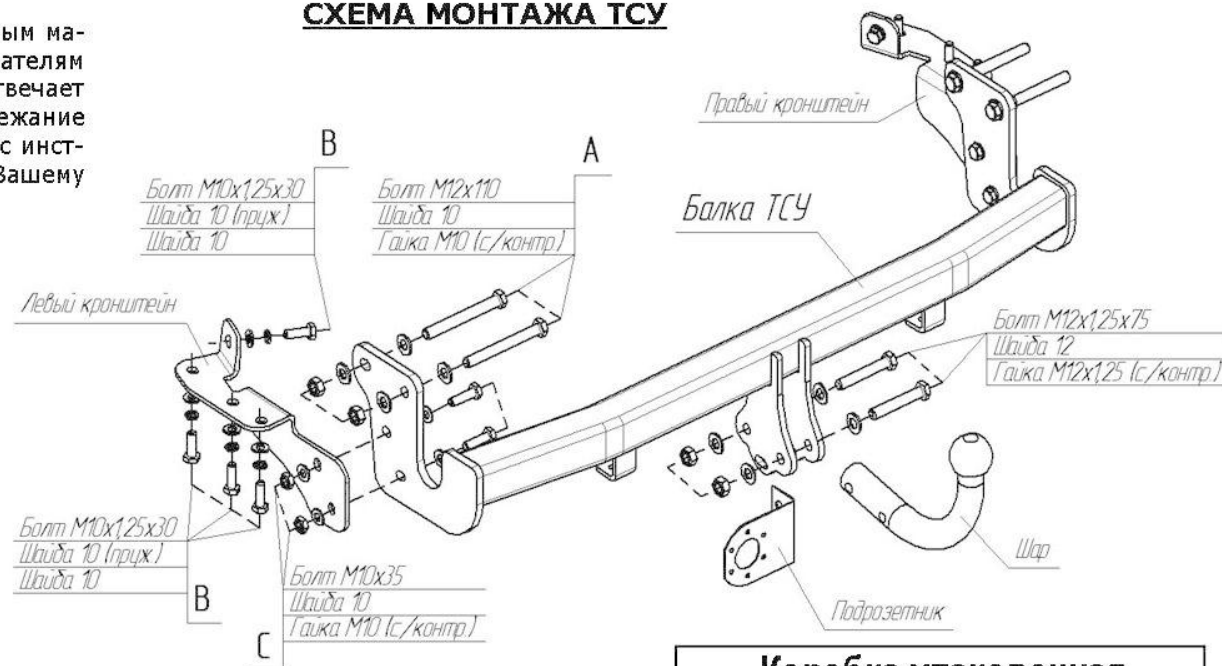

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М10х35	4 шт.
Болт М10х1,25х30	8 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М12х110	4 шт.
Гайка М12	4 шт.
Гайка М12х1,25	2 шт.
Гайка М10	4 шт.
Шайба 10 пруж.	8 шт.
Шайба 10	16 шт.
Шайба 12	12 шт.
Шар VН0873	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.

Схема обрезки кабеля

