


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	1429 Renault Duster  2012/1 ⇨	  ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН					D	
			1877 кг.	1500 кг.	75 кг.	Вес нетто 17 кг.	8,17 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

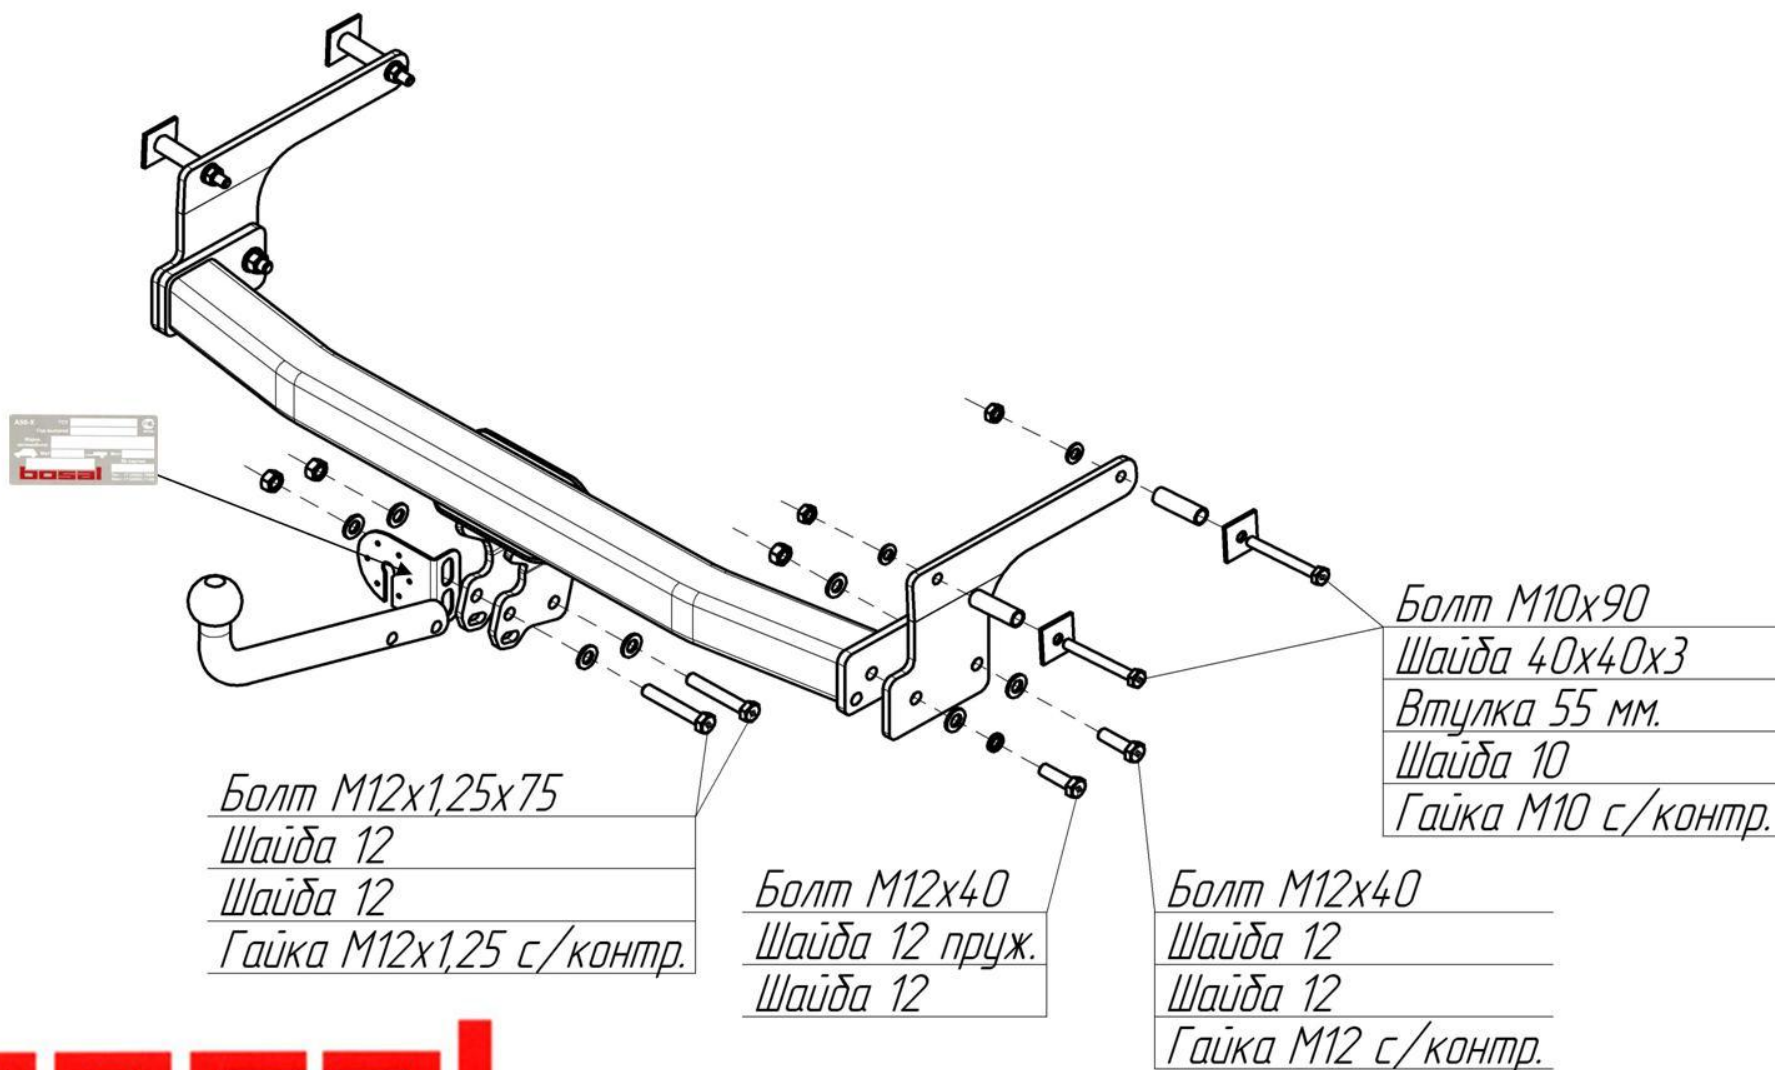

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Распакуйте фаркоп и его принадлежности, а затем проверьте каждую деталь. Если нужно, то в точках фиксации удалите защитную наклейку;
2. Временно уберите подвесы бампера, сделайте вырез по приложенному шаблону.
3. Прикрепите пластины кронштейна (левую и правую) к лонжеронам автомобиля
4. Закрепите балку ТСУ между боковыми кронштейнами.
5. Подтяните все элементы крепления.
6. Установите сцепной шар, подрозетник и зафиксируйте соответствующими крепежными элементами.
7. Согласно схемы электромонтажа подсоедините электропровода к задней связке проводов автомобиля.
8. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.



ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com