



**Инструкция  
по монтажу тягово-сцепного уст-  
ройства шарового типа 1418 А  
для автомобилей  
Renault Logan  
Dacia Logan**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ29.В00396  
Выдан ОС КТС до 02.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля: Renault Logan	2004/9-...
Dacia	2004-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1100
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	13.1

ООО «Бозал-Автофлекс»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 785-66-07


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Подверните обшивку багажника, после этого демонтируйте выхлопную трубу.
- Со стороны багажника удалите резиновые пробки из отверстий находящихся на внешних сторонах лонжеронов.
- Удалите изолирующие ленты находящиеся в отверстиях на внутренних сторонах лонжеронов.
- Установить и закрепить боковые кронштейны болтами М10х90, предварительно установив втулку L = 53 мм (отверстия "А").
- Установить ТСУ между боковыми кронштейнами в точках «В» с помощью приложенных крепежных элементов.
- Установить шар, подрозетник.
- После этого необходимо подтянуть все элементы крепления ТСУ
- Согласно схеме выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установить на место выхлопную трубу и обшивку багажника.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

## ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

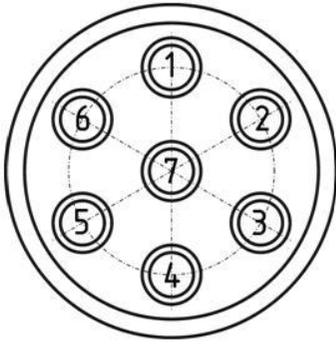

## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

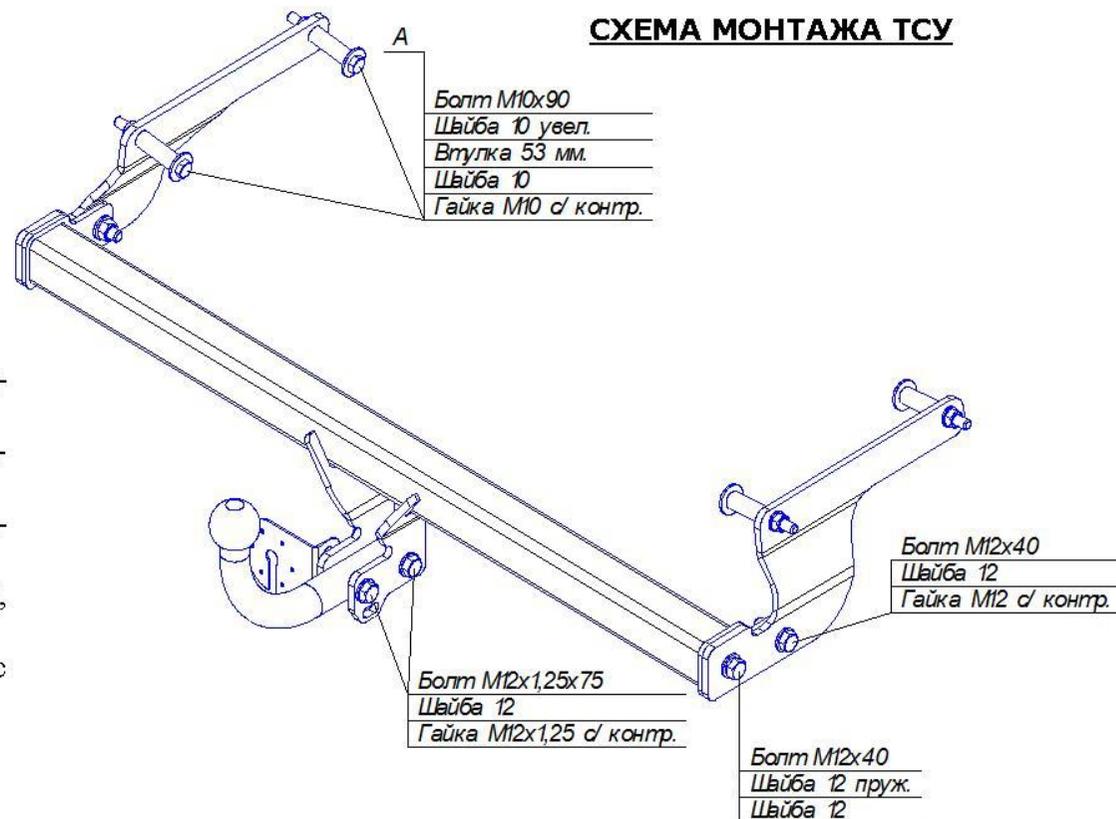

## Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

## Коробка упаковочная

Гайка М 12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М 12 с/контр.	2 шт.
Гайка М 10 с/контр.	4 шт.
Шайба 12	10 шт.
Шайба 12 (пруж.)	2 шт.
Шайба 10 увел.	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М10 х 90	4 шт.
Втулка распорная L = 53 мм	4 шт.
Саморез	3 шт.
Шар VH 0808	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

## Схема обрезки кабеля

