



**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного уст-
ройства шарового типа 1924 А
для автомобилей
Skoda Yeti**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00381
Выдан ОС КТС до 25.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля:	2009 - ...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	13,4

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 1


Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать бампер.
- Снять вкладыш бампера (в дальнейшем не понадобится).
- Вставить ТСУ в лонжероны автомобиля и слегка закрепить как показано на схеме монтажа.
- Установить ТСУ по центру, после чего затянуть все винты с моментом: М12—79 Nm, М10—46 Nm.
- Вырезать бампер на основании шаблона.
- Установить бампер на место.
- Смонтируйте шар и подрозетник на ТСУ.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

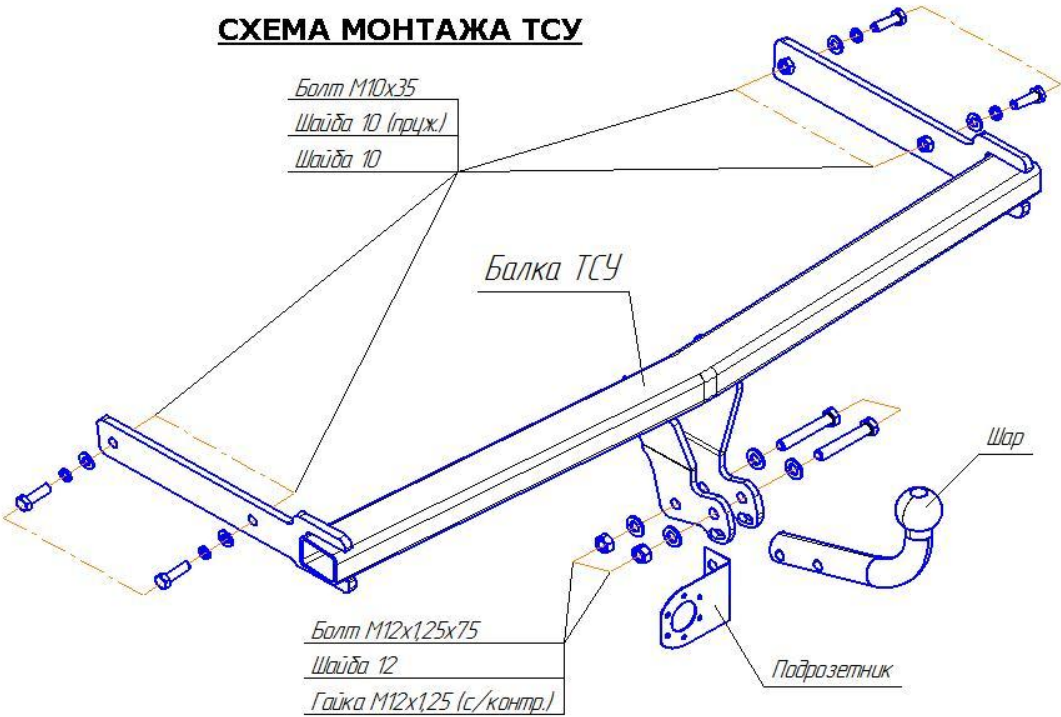

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М10х35	4 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 (пруж.)	3 шт.
Шар VН 0216	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шаблон выреза	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

Схема обрезки кабеля

