



**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного уст-
ройства шарового типа 2852А
для автомобилей
Suzuki Jimny**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00418
Выдан ОС КТС до 25.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля:	1998/9 -
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1200
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	14,6

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Распакуйте фаркоп и его принадлежности, а затем проверьте каждую деталь. Если нужно, то в точках фиксации удалите защитную наклейку;
2. Демонтируйте задние фонари и бампер, после этого согласно чертежа закрепите кронштейны балки ТСУ с прижимными пластинами к раме автомобиля соответствующими крепежными элементами.
3. Установите сцепной шар и зафиксируйте соответствующими крепежными элементами.
4. Согласно схемы электромонтажа подсоедините электропровода к задней связке проводов автомобиля.
5. Установите на прежнее место задние фонари бампер.
6. Монтаж фаркопа рекомендуется производить исключительно специализированным и сервисам.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


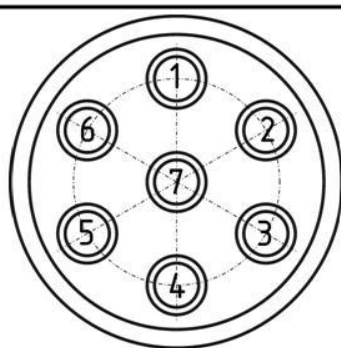


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

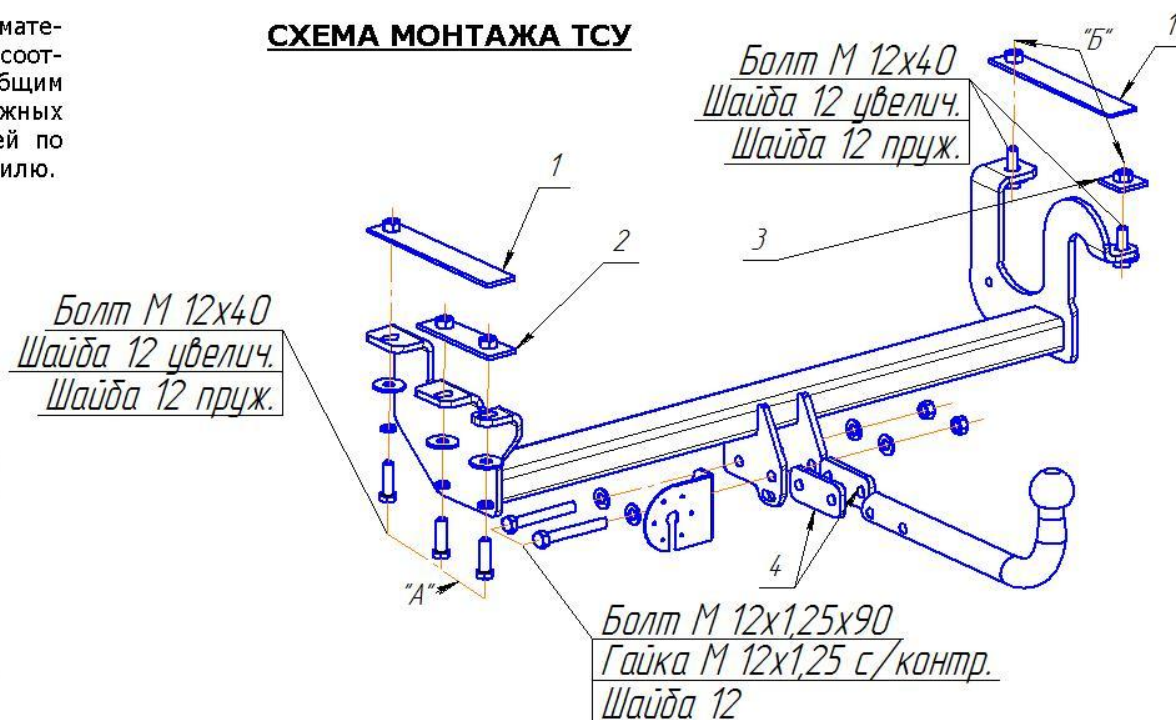

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Винт 4х35	3 шт.
Гайка 4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Болт М12х90	2 шт.
Болт М12х40	5 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	5 шт.
Шайба 12 увелич.	5 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шар VN0866	1 шт.
Пластина прижимная	1
Пластина прижимная-2	2
Пластина прижимная-3	3
Пластина дистанционная	4
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

