

**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного уст-
ройства шарового типа 3041 А
для автомобилей
Lexus RX300/RX330**


**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00418
Выдан ОС КТС до 25.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля:	2003-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	17.1

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Установить Боковые кронштейны ТСУ и закрепить их болтами М10х1,25х40 к штатным местам автомобиля, предусмотренным заводом-изготовителем.
- Установить ТСУ между его боковыми кронштейнами, закрепить его болтами М12х40 согласно приложенной схеме.
- Установить шар, кронштейн электророзетки.
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

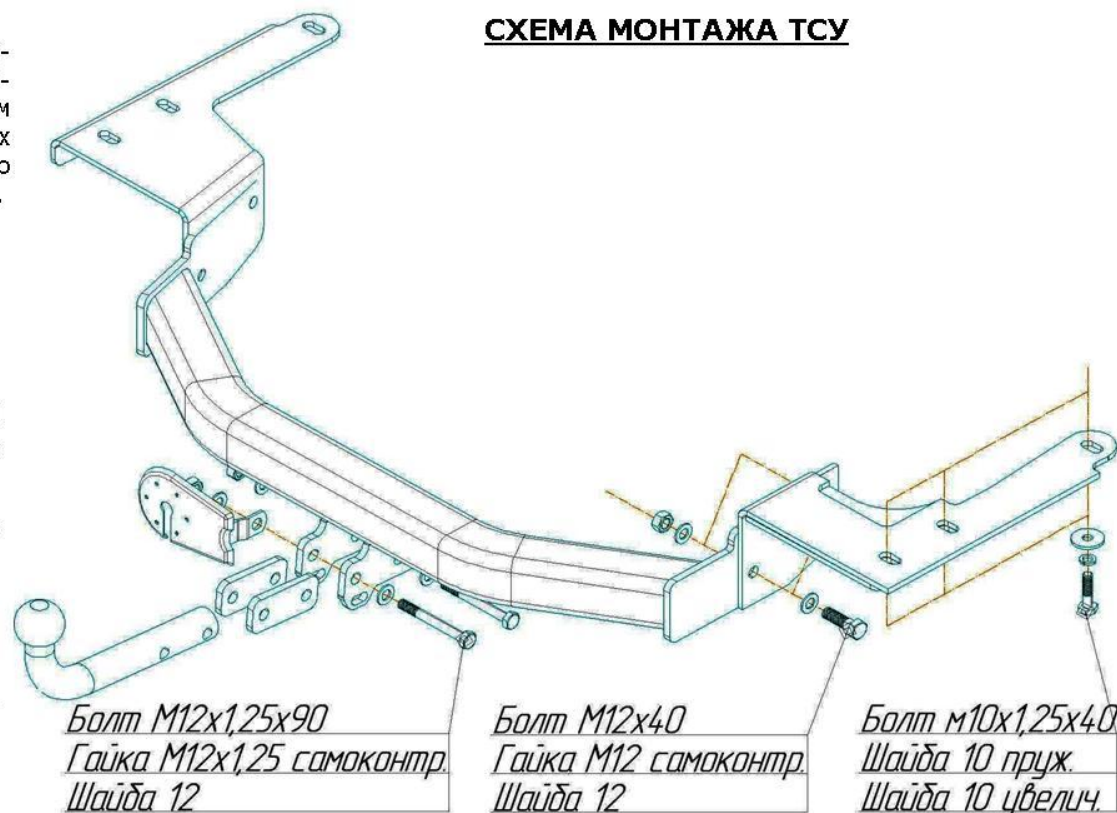


ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Схема обрезки кабеля

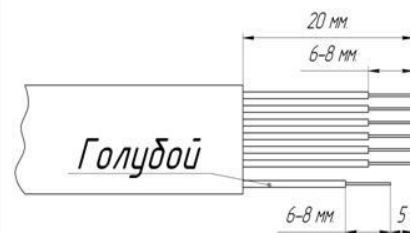

Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Гайка М12 х1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	4 шт.
Шайба 12	12 шт.
Шайба 10 увел.	6 шт.
Шайба 10 пруж.	6 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х1,25х90	2 шт.
Болт М10х1,25х40	6 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Шар Ø800	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.