

**Инструкция по монтажу
тягово-сцепного устройства
шарового типа 3062 А
для автомобилей
Toyota Land Cruiser Prado
LEXUS GX460**

Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00418
Выдан ОС КТС до 25.10.2011 г.

Год выпуска автомобиля:	2010-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	17.0

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять буксировочную проушину.
- Установить боковые кронштейны ТСУ в штатные места крепления буксировочных проушин и закрепить его болтами M12x1,25x30. (Болты не затягивать!)
- Закрепить кронштейны болтами M10x40 используя гайки M10 на поводке. Поводок согнуть, гайку завести в отверстие сбоку лонжерона.
- Установить балку ТСУ между кронштейнами и закрепить.
- После этого необходимо все гайки и болты подтянуть.
- Установить шар и подрозетник.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных мастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


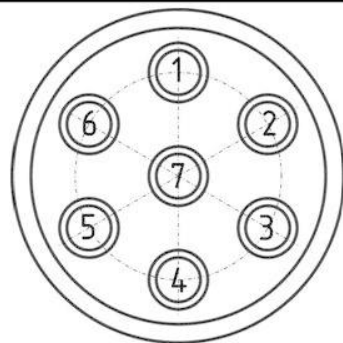


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

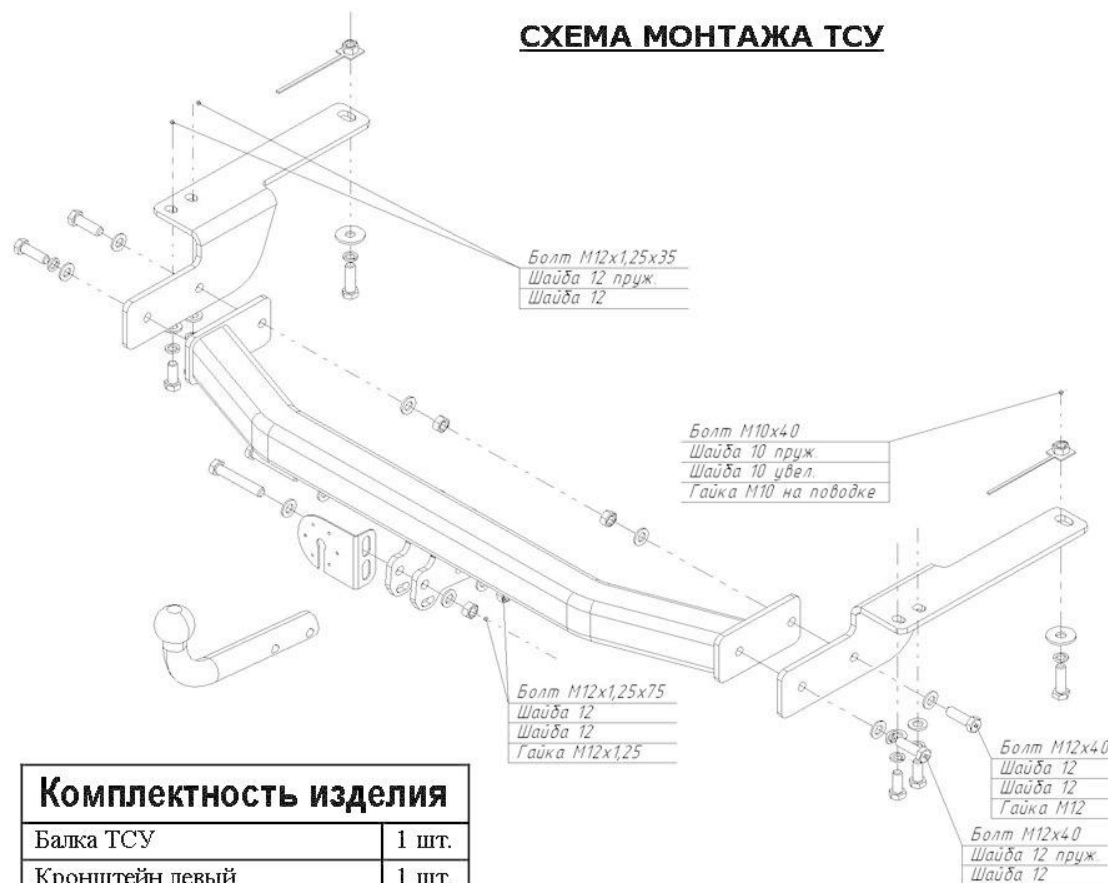

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка M4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт M4x35	3 шт.
Гайка M 12 x1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка M 12 с/контр.	2 шт.
Гайка M10 на поводке	2 шт.
Шайба 12	14 шт.
Шайба 12 пружинная	6 шт.
Шайба 10 пруж.	2 шт.
Шайба 10 увел.	2 шт.

Болт M10x40	2 шт.
Болт M12x1,25x30	4 шт.
Болт M12x40	4 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Шар Ø800	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.