


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	7011 A Volvo Wagon XC-70  2008 →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН						
			2400 кг.	1500 кг.	75 кг.	Вес нетто 16,34 кг.	9,05 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

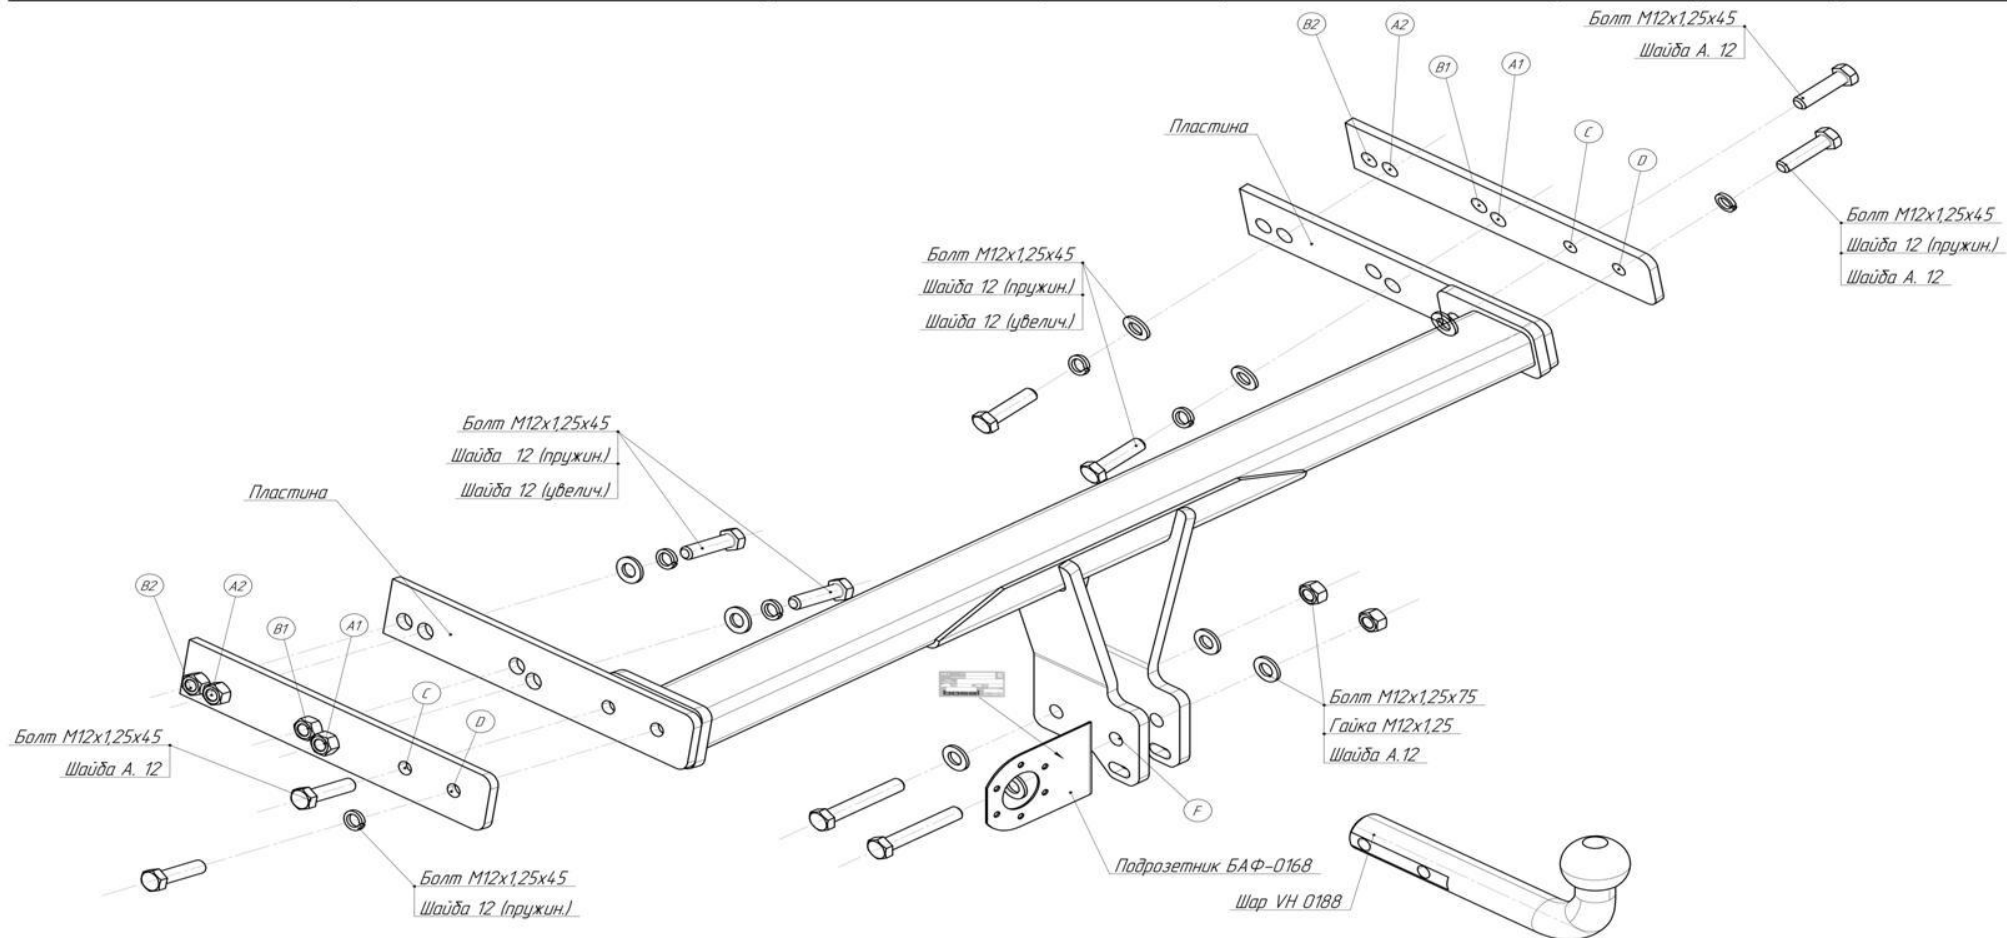

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Снять задний бампер.
2. Снять отбойный брус автомобиля.
3. Вставить пластины в кронштейны ТСУ автомобиля и закрепить с помощью 4 болтов M12x1,25x45, увеличенных и пружинных шайб следующим образом:
XC60: отверстия A1 и A2
XC70: отверстия B1 и B2
4. Установить балку в отверстия «C» с помощью 2 болтов M12x1,25x45 и гаек и в отверстия «D» с помощью 2 болтов M12x1,25x45 и пружинных шайб.
5. Установить Шар и подрозетник на балку в отверстия «F», посредством 2 болтов M12x1,25x75, гаек и плоских шайб.
1. После этого необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: M10 = 50 Nm; M12 = 79 Nm.
2. Выполнить электромонтаж сигнализации.
3. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.