

basal

**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного уст-
ройства шарового типа 6505 А
для автомобилей
УАЗ Cargo**

Год выпуска автомобиля	2009-
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Тип шар	А
Вес нетто, кг.	17




ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.


ПОРЯДОК МОНТАЖА

- ТСУ Закрепить на лонжеронах рамы через штатный отверстия, согласно схемы.
- Установить шар и кронштейн штепселя.
- После этого необходимо все гайки и болты подтянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

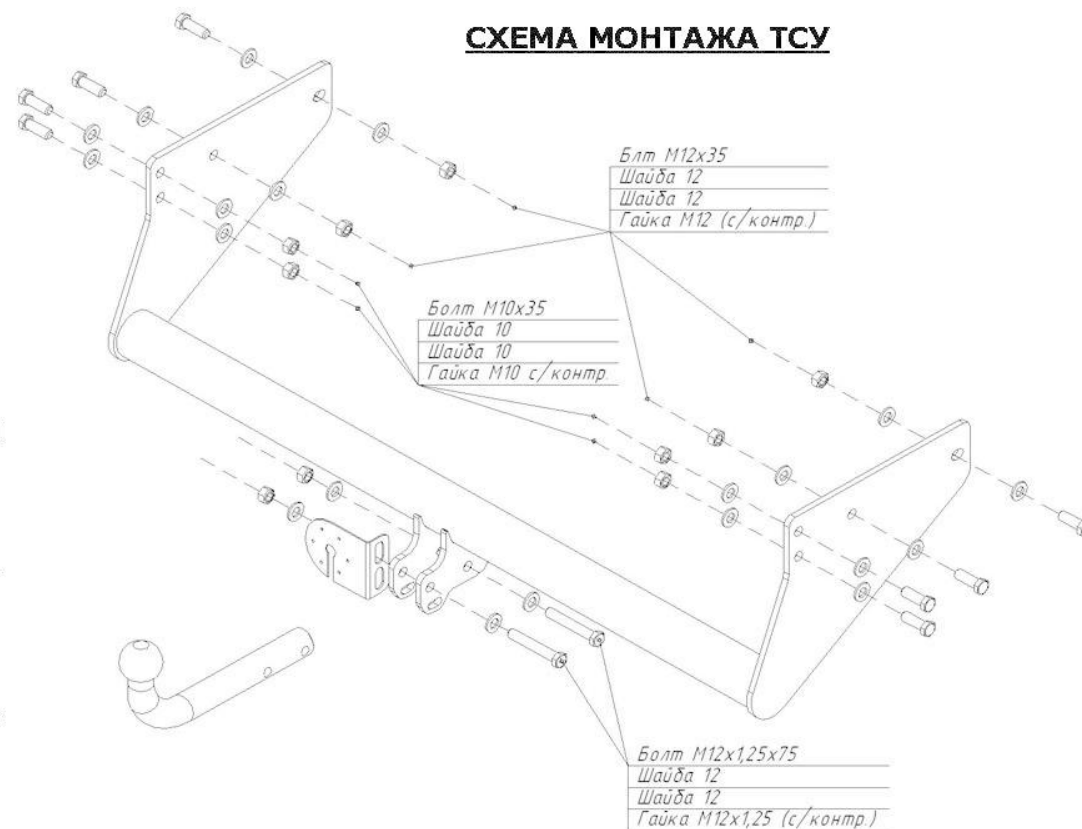

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

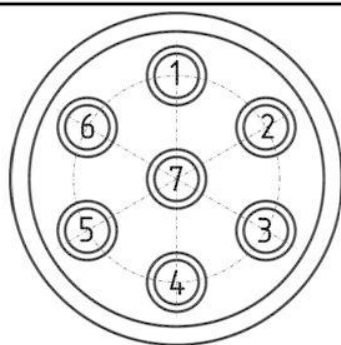

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Винт M4x35	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Гайка M4	3 шт.
Болт M12x35	4 шт.
Болт M10x35	4 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Гайка M10 (с/контр.)	4 шт.
Гайка M12x1,25 (с/контр.)	2 шт.
Гайка M12 (с/контр.)	4 шт.
Шайба 12	12 шт.
Шайба 10	8 шт.
Шар VH 0220	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

